* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
0666-03-0953

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No. : GH68-04054A
Português. 07/2003 Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

TELEFONE CELULAR TDMA STH-A325

Favor assegurar-se de ler este manual antes de utilizar seu telefone. Após a leitura, guarde o manual e consulte-o sempre que tiver alguma dúvida.

Índice

Importantes Precauções de Segurança 7

Desembalando 9

Seu Telefone
Layout do Aparelho 10
Visor 13

Primeiros Passos
Como Instalar a Bateria 16
Como Carregar a Bateria 18
Como Ligar e Desligar o Telefone 20
Como Bloquear seu Telefone 21

Funções de Chamada
Como Efetuar uma Chamada 22
Como Efetuar uma Chamada a Partir da Agenda Telefônica 23
Como Rediscar o Último Número 23
Como Ajustar o Volume 24
Como Atender uma Chamada 25
Como Visualizar as Chamadas não Atendidas 26
Como Mudar Rapidamente para o Modo Silencioso 28

Como Selecionar Funções e Opções
Como Utilizar as Teclas Dinâmicas 29
Como Selecionar Funções e Opções 30
Exemplo: Como Definir o Idioma do Visor 31

Agenda Telefônica
Como Armazenar um Número de Telefone com um Nome 34
Discagem Rápida por Posição de Memória 35
Como Utilizar as Opções de Registro 36
Como Pesquisar um Número na Agenda Telefônica 39
Como Utilizar as Opções da Agenda Telefônica 40

Como Inserir Textos
Como Alterar o Modo de Inserção de Texto 44
Como Utilizar o Modo T9 45
Como utilizar o modo de caracteres Maiúsculos/Minúsculos 46
Como Utilizar o Modo Numérico 47

Opções Durante uma Chamada
Como Silenciar/Enviar o Som das Teclas 48
Como Procurar um Número na Agenda Telefônica 49
Como Utilizar o Serviço de Mensagens. 50
Como Efetuar uma Chamada de Cartão 50
Como Efetuar uma Chamada de Voz Privativa 51
Como Colocar uma Chamada em Espera 51
Como Atender uma Segunda Chamada 52
Como Fazer uma Conferência Telefônica 53

Como Utilizar os Menus
Como Acessar o Menu de Funções Utilizando a Rolagem do Visor 54
Como Acessar o Menu de Funções Utilizando seu Atalho 55
Relação das Funções de Menu 56

Registro de Chamadas
Chamadas não Atendidas *(Menu 1.1)* 60
Chamadas Recebidas *(Menu 1.2)* 60
Chamadas Efetuadas *(Menu 1.3)* 61
Duração da Chamada *(Menu 1.4)* 61

Mensagens
Caixa Postal *(Menu 2.1)* 62
Ler Mensagens *(Menu 2.2)* 63
Escrever Mensagens *(Menu 2.3)* 65
Mensagens Pré-definidas *(Menu 2.4)* 66
Configurar *(Menu 2.5)* 67
Tom de Mensagem SMS *(Menu 2.6)* 68
Mens. com Figura *(Menu 2.7)* 68
Como Receber Figuras, Sons de Campainha ou Ícones do Grupo de Chamada 70

Ajustes de Som
Volume Campainha *(Menu 3.1)* 73
Tipo de Alerta *(Menu 3.2)* 73
Toque da Campainha *(Menu 3.3)* 74
Ajuste do Tom de Teclado *(Menu 3.4)* 74
Sons de Funções *(Menu 3.5)* 75
Tom de Erro *(Menu 3.6)* 75
Sinalizador de Minuto *(Menu 3.7)* 75
Tom de Conexão *(Menu 3.8)* 76

Config. Telefone
Ativar Infra-Vermelho *(Menu 4.1)* 77
Controle do Visor LCD *(Menu 4.2)* 78
Rediscagem Automática *(Menu 4.3)* 80
Modo de Atendimento *(Menu 4.4)* 80
Idioma *(Menu 4.5)* 81
Cartão de Chamadas *(Menu 4.6)* 81
Restaurar Configurações *(Menu 4.7)* 84

Agenda
Calendário *(Menu 5.1)*. 85
Lista de Tarefas *(Menu 5.2)* 88
Hora & Data *(Menu 5.3)* 90
Alarme *(Menu 5.4)*. 92
Calculadora *(Menu 5.5)*. 93
Mensagem de Voz *(Menu 5.6)* 94

Segurança
Alterar Código de Bloqueio *(Menu 6.1)*. 96
Alterar Código de Segurança *(Menu 6.2)*. 96
Restrição de Chamadas *(Menu 6.3)* 97
Lista de Números de Emergência *(Menu 6.4)* 98

Serviços de Rede
Redirecionamento de Chamada *(Menu 7.1)* 99
Chamada em Espera *(Menu 7.2)* 100
Selecionar Rede *(Menu 7.3)* 101
Voz - Privacidade *(Menu 7.4)* 102
Selecionar NAM *(Menu 7.5)* 102
Ajustar Código do Serviço *(Menu 7.6)* 103
Seleção de Sist. Público *(Menu 7.7)* 104

Jogos 105

Como Solucionar Problemas 106

Informações de Saúde e Segurança 108

Glossário 123

Índice Remissivo 126

Garantia 130

Cartão de Referência Rápida 135

Importantes Precauções de Segurança

Leia estas diretrizes simples antes de utilizar seu celular. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para maiores informações de segurança, consulte "Informações sobre Saúde e Segurança" na página 108.

Segurança ao Dirigir o Tempo Todo
Não use o telefone celular ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o Telefone Quando Estiver Reabastecendo o Veículo
Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a Bordo de Aviões
Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue em Hospitais
Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência
Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que pode afetar seu desempenho.

Regulamentos Especiais
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo (por exemplo, um hospital).

.

Use da Maneira Correta
Use apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contado desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Acessórios e Baterias
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung.

Utilize Somente Serviço Autorizado
Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Desembalando

Sua embalagem contém os seguintes itens:

Aparelho Telefônico

Carregador de Viagem



Bateria

Alça de Pulso

Manual do Usuário

Fone de ouvido

Capa de Couro

As ilustrações acima podem parecer diferentes de seu telefone e acessórios.

Além disso, você pode adquirir os seguintes acessórios para o seu celular no seu revendedor Samsung local:

- Kit hands-free
- Bateria padrão
- Adaptador para acendedor de cigarros
- Fone de ouvido
- Capa de couro

Seu Telefone

Layout do Aparelho

As ilustrações abaixo exibem os principais elementos do seu telefone.

Flip aberto

Flip fechado

Tecla	Descrição
(teclas dinâmicas)	Executam as funções indicadas pelo texto acima delas, na última linha do visor.
	Pressionando a tecla dinâmica Menu, percorre as opções de menu. Pressionando a tecla dinâmica Nomes, percorre a agenda telefônica. No modo de espera, acessa os menus de Mensagens (para cima) e Ajustes de Som (para baixo).
	No modo de Menu, retorna ao nível de menu anterior (para direita) e seleciona o menu atual (para esquerda). No modo de espera, entra diretamente nos menus de Agenda telefônica (para esquerda) e Calendário (para direita). Ao inserir texto, move o cursor para a esquerda ou para a direita.
	Faz ou atende uma chamada. No Modo de espera, insere os últimos registros de chamada. Além disso, disca novamente o último número discado quando mantida pressionada.

Tecla	Descrição *(continuação)*
C	Exclui os caracteres do visor. Pressionando a tecla dinâmica Menu, retorna ao nível de menu anterior. No Modo de Espera, entra ou sai rapidamente do modo silencioso quando mantida pressionada.
	Encerra uma chamada. Além disso, liga e desliga o telefone quando mantida pressionada. Pressionando a tecla dinâmica Menu, cancela sua inserção e retorna ao Modo de Espera.
0	No Modo de Espera, permite que você acesse rapidamente sua caixa de correio de voz quando mantida pressionada.
0 9 wxyz	Insere números, letras e alguns caracteres especiais.
* #	Insere caracteres especiais de discagem. Além disso, você pode utilizar essas teclas para várias finalidades em diferentes funções.
	(no lado do telefone) Durante uma chamada, ajusta o volume do alto-falante. Em Modo de Espera com o flip aberto, ajusta o volume das teclas. Pressionando a tecla dinâmica Menu, percorre as opções de menu. Pressionando a tecla dinâmica Nomes, percorre a Agenda Telefônica.

Visor

Layout

O visor é composto por três áreas.

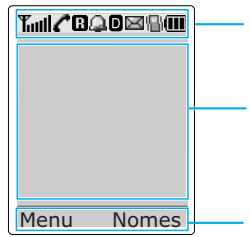

Área	Descrição
Primeira linha	Exibe diversos ícones (vide página 14).
Linhas intermediárias	Exibe mensagens, instruções e qualquer informação que você inseriu, por exemplo, o número a ser chamado.
Última linha	Exibe as funções atribuídas no momento às duas teclas dinâmicas.

Ícones

Ícone	Descrição
	Exibe a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, melhor a qualidade do sinal.
	É exibido quando uma chamada está em andamento.
	É exibido quando você está fora da área de serviço.
	É exibido quando você está fora da área de serviço e se registrou em uma rede diferente; por exemplo, ao viajar para outros países.
	É exibido quando você configura o alarme.
	É exibido quando você está inserindo texto para indicar o modo de inserção de texto atual.
	É exibido quando uma nova mensagem de texto é recebida.
	É exibido quando o modo silencioso está ativado ou quando a opção de Menu **Tipo de Alerta** (**Menu 3.2**) está configurado como **Vibração** ou **Vib. + Melodia**.
	Exibe o nível de sua bateria. Quanto mais barras você visualizar, maior será a carga disponível.

Ícone **Descrição** *(continuação)*

	É exibido quando está realizando uma chamada e pressiona a tecla dinâmica Mudo.
	É exibido quando a porta IrDA é ativada. Para maiores detalhes, consulte a página 77.

Iluminação

O visor e o teclado são iluminados por uma luz de fundo. A luz do visor é ativada quando você pressiona qualquer tecla ou abre o flip. Ela é desligada automaticamente se nenhuma tecla for pressionada no intervalo de tempo definido nas opções de **Iluminação** do menu **Controle do Visor Lcd**.

Para especificar o período de tempo durante o qual a iluminação fica ativa, configure a opção de menu **Iluminação** (**Menu 4.2.3**); vide maiores detalhes na página 79.

Visor Externo

Seu telefone possui um visor externo no flip. Ele indica que você recebeu uma ligação ou uma mensagem, e o avisa em um determinado horário quando você configura um alarme. Ao manter pressionada uma das teclas de volume do lado esquerdo do telefone com o flip fechado, a iluminação externa é ativada.

Primeiros Passos

Como Instalar a Bateria

Para Instalar a Bateria

1. Insira a bateria conforme ilustrado para encaixar as guias em suas extremidades nas entradas na parte inferior do telefone.

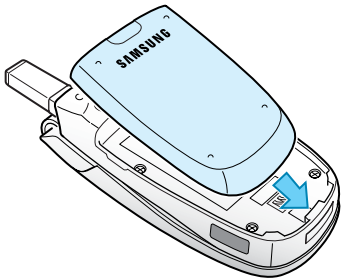

2. Pressione a bateria para baixo até que ela se encaixe no lugar.

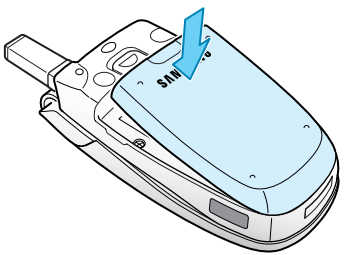

Para Remover a Bateria

1. Se necessário, desligue o telefone mantendo a tecla ☎/⏻ pressionada até que a imagem de encerramento seja executada.

2. Remova a bateria. Para fazer isso:
   ① empurre a trava acima da bateria na direção do topo do telefone e
   ② remova a bateria do telefone. Ela sairá facilmente.

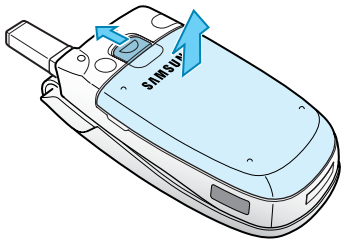

Como Carregar a Bateria

Seu telefone possui uma bateria recarregável de Li-Ion. Um carregador de viagem é fornecido juntamente com seu aparelho. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pelo fabricante. Consulte seu revendedor Samsung para maiores detalhes.

O aparelho pode ser utilizado enquanto a bateria estiver sendo recarregada.

Observação: Você deve carregar completamente a bateria antes de utilizar o seu celular pela primeira vez. A carga completa de uma bateria descarregada dura cerca de 200 minutos.

1. Com a bateria posicionada no aparelho, plugue o conector do carregador de viagem na entrada da parte inferior do telefone.

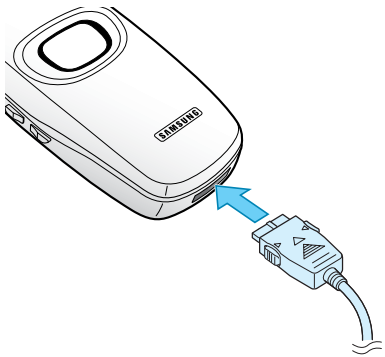

2. Plugue o carregador em uma tomada comum.

3. Quando a carga estiver completa e a lâmpada do carregador ficar verde, tire o carregador da tomada e retire-o do telefone pressionando as duas guias no conector (①) e desconecte o conector (②).

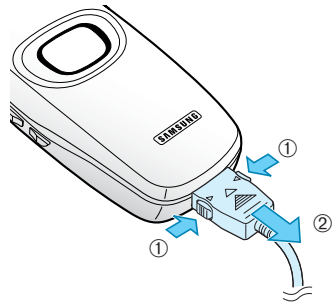

Indicador de Bateria Fraca

Quando a bateria está fraca e restam apenas alguns poucos minutos de conversação, você ouvirá um sinal de alerta, e a seguinte mensagem será exibida no visor a intervalos regulares, juntamente com o ícone de bateria fraca:

Quando a bateria se torna fraca demais para operar o telefone, o mesmo é desligado automaticamente.

Como Ligar e Desligar o Telefone

1. Abra o flip do telefone.

2. Mantenha a tecla ☎/⏻ pressionada por mais de um segundo para ligar o telefone.

3. O telefone procura seu sistema de serviço. Quando ele o encontra, a tela de espera ilustrada abaixo é exibida em cada visor.

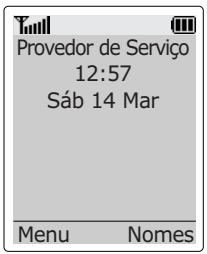

Observação: Para alterar o idioma, utilize a opção de menu **Idioma (Menu 4.5)**; para obter maiores detalhes, consulte a página 81.

4. Quando desejar desligar o aparelho mantenha a tecla ☎/⏻ pressionada por mais de dois segundos.

Como Bloquear seu Telefone

Você pode bloquear seu telefone para evitar o uso não autorizado. Quando seu telefone está bloqueado, não é possível utilizar seus recursos até que você insira o código de bloqueio.

Para bloquear seu telefone:

No Modo de Espera, mantenha a tecla # pressionada por mais de dois segundos. Na tela de espera, será exibida a mensagem "Tel. Bloqueado".

Para desbloquear o telefone:

Pressione a tecla dinâmica **Destravar**, insira o código de bloqueio de 4 dígitos e em seguida pressione a tecla dinâmica **OK**. O código de bloqueio do seu telefone foi pré-definido como "0000" pelo fabricante. Para mais detalhes sobre o código de bloqueio, consulte a página 96.

Mesmo com o telefone bloqueado, é possível efetuar uma chamada de emergência para os números de emergência armazenados na Lista de números de emergência (**Menu 6.4**). Vide maiores detalhes na página 98.

Para efetuar uma chamada de emergência, pressione a tecla dinâmica **SOS**, selecione o número de emergência pressionando as teclas — ou — e em seguida pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Funções de Chamada

Como Efetuar uma Chamada

Quando a tela de modo de espera é exibida, digite o código de área e o número do telefone e pressione a tecla . Você também pode realizar uma chamada rápida mantendo pressionada a tecla do último dígito do número do telefone discado.

Observação: Se você tiver configurado a opção de menu **Rediscagem Automática** (**Menu 4.3**) como **LIGAR** (consulte a página 80), o número será automaticamente rediscado até dez vezes quando a pessoa para quem você ligou não atender ou estiver ao telefone. Se a rede atender a ligação com a saudação de correio de voz, o telefone não tentará discar novamente.

Como Corrigir o Número

Para limpar	Pressione
o último dígito exibido	a tecla **C**.
qualquer outro dígito do número	tecla **(** ou **)** até que o cursor fique imediatamente à direita do dígito a ser apagado. Pressione a tecla **C**. Você também pode inserir um dígito que esteja faltando simplesmente pressionando a tecla correspondente.
todo o visor	mantenha a tecla **C** pressionada por mais de dois segundos.

Como Encerrar uma Chamada

Para finalizar sua chamada, pressione e solte rapidamente a tecla /⏻ ou feche o flip.

Como Efetuar uma Chamada a Partir da Agenda Telefônica

Você pode armazenar os números de telefone utilizados regularmente na memória do telefone, que são coletivamente chamados de Agenda Telefônica. Simplesmente selecione o nome desejado para que o número associado seja discado novamente. Para mais detalhes sobre a função Agenda Telefônica, consulte a página 34.

Como Rediscar o Último Número

O aparelho armazena os últimos números discados. Para recuperar qualquer um desses números:

1. Se você tiver digitado quaisquer caracteres no visor, pressione a tecla /⏻ para retornar ao modo de espera.
2. Pressione a tecla para exibir o último número chamado.
3. Pressione as teclas ou para percorrer os números até que seja exibido o número desejado.
4.

Para	Pressione
discar o número	a tecla .
editar o número	• a tecla dinâmica **Editar**. Altere o número conforme necessário, consultando a seção "Como corrigir o número" para maiores detalhes; consulte a página 22. • a tecla dinâmica **Salvar** para salvar o número ou a tecla para discá-lo.

Como Ajustar o Volume

Se você desejar ajustar o volume de voz durante uma chamada, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Pressione a tecla lateral ▲ para aumentar o volume e a tecla lateral ▼ para diminuí-lo. Quanto maior o número de barras, mais alto será o som.

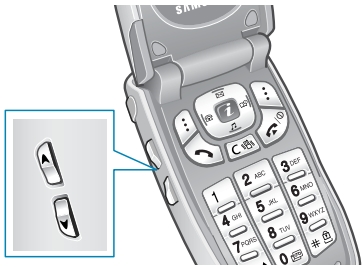

No Modo de Espera, com o flip aberto, você pode ajustar o volume do tom de tecla utilizando as teclas ▲ e ▼.

Como Atender uma Chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e será exibida em cada um dos visores.

(se o originador da chamada puder ser identificado), seu número de telefone ou o nome, se armazenados na Agenda de Telefones.

1. Abra o flip. Em seguida, pressione a tecla ou a tecla dinâmica **Aceitar**.

   Você pode definir o modo de atendimento de uma chamada na opção de menu **Modo de Atendimento** (**Menu 4.4**). Para obter mais detalhes, consulte a página 80.

2. Encerre a chamada fechando o flip ou pressionando a tecla /⏻.

Observação: Você pode atender uma chamada enquanto estiver utilizando a Agenda de Telefones ou as funções de menu. A operação em curso será interrompida.

Como Visualizar as Chamadas não Atendidas

Se, por qualquer razão, você não puder atender uma chamada, será possível descobrir quem ligou, desde que o serviço de Identificação de chamada esteja disponível, de forma que você poderá retornar a ligação, caso necessário.

Um aviso da chamada não atendida é exibido na tela de espera imediatamente após a chamada ter sido perdida.

Para visualizar imediatamente a chamada não atendida:

1. Se o flip do telefone estiver fechado, abra-o.

2. Pressione a tecla dinâmica **Ver**.

   O número correspondente à chamada não atendida mais recente, caso esteja disponível, será exibido.

3.

Para	**Pressione**
percorrer as chamadas não atendidas	a tecla — ou — .
chamar o número exibido	a tecla .
editar ou apagar o número de uma chamada não atendida	A tecla dinâmica **Opções**. Consulte a próxima página para obter mais informações.

Como Editar o Número de uma Chamada não Atendida

Observação: Se o número do aparelho originador da chamada não atendida não estiver disponível, a opção **Editar** não será exibida.

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Se necessário, pressione as teclas — ou — para destacar a opção **Editar**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
4. Altere o número conforme necessário.
5.

Para	**Pressione a**
chamar o número	tecla .
armazenar o número	tecla dinâmica **Salvar** e insira o nome e posição desejadas. Para maiores detalhes, consulte a página 34.

Como Apagar uma Chamada não Atendida

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções.**
2. Caso necessário, pressione as teclas — ou — para destacar a opção **Apagar**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

Você pode pressionar a tecla /Φ a qualquer momento para sair da função Chamadas não Atendidas.

Observação: Você pode ser acessar a função Chamadas não Atendidas a qualquer momento selecionando a opção de menu **Chamadas não Atendidas** (**Menu 1.1**); consulte a página 60 para maiores detalhes.

Como Mudar Rapidamente para o Modo Silencioso

Você pode mudar rapidamente seu telefone para o modo Silencioso com um simples toque de tecla. Mantenha a tecla **C** pressionada até que o ícone e "Modo Silencioso" apareçam no visor. Seu telefone passará imediatamente para o modo silencioso.

No modo silencioso, o seu telefone passa a ter as seguintes configurações de som:

Opções	**Novas configurações**
Tipo de Alerta (**Menu 3.2**)	Vibração
Volume (**Menu 3.4.1**)	Desligado
Tom de Mensagem (**Menu 2.6**)	Vibração
Tom de Erro (**Menu 3.6**)	Desligado
Sinalizador de Minuto (**Menu 3.7**)	Desligado
Tom de Conexão (**Menu 3.8**)	Desligado

Mantenha a tecla **C** pressionada novamente para sair do Modo Silencioso até que a opção "Sair do Modo Silencioso" seja exibida.

Esta função é muito conveniente quando é necessário silenciar rapidamente o telefone, como por exemplo, em um teatro.

Como Selecionar Funções e Opções

Como Utilizar as Teclas Dinâmicas

Seu aparelho oferece um conjunto de funções que permite sua personalização. Estas funções estão distribuídas em menus e sub-menus, acessadas por meio de duas teclas dinâmicas indicadas como . Cada menu e sub-menu permitem que você visualize e altere as configurações de uma função específica.

As funções das teclas dinâmicas se alteram segundo o contexto; a categoria na última linha do visor, imediatamente acima de cada uma das teclas, indica sua função atual.

Exemplo:

Pressione a tecla dinâmica à esquerda para entrar no menu principal."

Pressione a tecla dinâmica à direita para pesquisar um registro na agenda telefônica ao inserir um nome.

Como Selecionar Funções e Opções

Para visualizar as diversas funções/opções disponíveis e selecionar a desejada:

1. Pressione a tecla dinâmica apropriada.

2.

Para	**Pressione a**
selecionar a: • função exibida ou • opção destacada	**Selecione** tecla dinâmica ou a tecla) .
visualizar a próxima função ou destacar a próxima opção em uma lista	tecla — ou ▼ no lado esquerdo do telefone.
retornar para a função ou opção anterior em uma lista	tecla — ou ▲ no lado esquerdo do telefone.
retornar um nível estrutura dinâmica	tecla (, tecla ↩ ou a tecla **C**.
sair da estrutura sem alterar as configurações	tecla ☎/⏻.

Em algumas funções, pode ser solicitado o código de bloqueio ou código de segurança. Insira o código solicitado e pressione a tecla de navegação ou a tecla dinâmica **OK**.

Exemplo: Como Definir o Idioma do Visor

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Menu** para entrar no Modo de Menu.

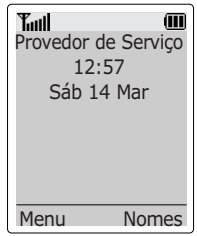

2. Pressionando as teclas — ou —, percorra os menus até atingir o menu **Config. Telefone**.

3. Pressione a tecla dinâmica **Selecione** ou a tecla) para entrar no menu **Config. Telefone**.

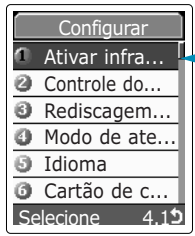

Se o nome do menu for muito longo para a exibição no visor, você pode percorrê-lo quando for destacado.

4. Pressionando as teclas — ou —, percorra os sub-menus até atingir o sub-menu **Idioma**.

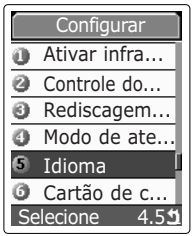

5. Para selecionar o menu Idioma, pressione a tecla dinâmica **Selecione** ou a tecla ❩.

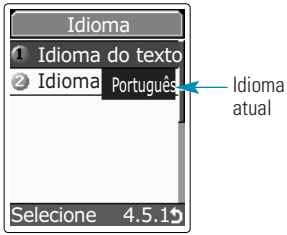

6. Quando a opção **Idioma do Texto** for destacada, pressione a tecla dinâmica **Selecione** ou a tecla ❩. A configuração atual é destacada.

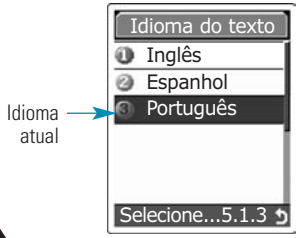

7. Percorra a lista de idiomas até que o idioma desejado seja destacado, pressionando a tecla — ou —.

8. Pressione a tecla dinâmica **Selecione** ou a tecla ❩ para confirmar sua seleção.

9. Pressione **C** ou a tecla ❨ três vezes para sair da estrutura de menu.

Agenda Telefônica

A Agenda Telefônica permite armazenar os números de telefone mais utilizados em seu celular e associá-los a nomes para permitir que você possa fazer uma ligação sem precisar lembrar ou digitar o número do telefone. Você pode armazenar até 500 registros.

Como Armazenar um Número de Telefone com um Nome

No momento em que você começa a digitar um número, **Salvar** é exibido acima da tecla dinâmica esquerda, para permitir que o número seja armazenado na Agenda de Telefones.

1. Digite o número a ser armazenado.

   Observação: Se você cometer um erro durante a digitação de um número, corrija-o utilizando a tecla **C**. Para maiores detalhes, consulte a página 22.

2. Para salvar o número, pressione a tecla dinâmica **Salvar**.

3. Selecione uma categoria pressionando a tecla — ou — e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

   As categorias disponíveis são as seguintes: **Casa, Escritório, Celular, Pager, Fax** e **Outros**.

4. Digite o nome correspondente.

   Consulte a página 43 informações sobre como inserir caracteres.

5. Pressione a tecla dinâmica **OK**.
   O aparelho irá solicitar que você escolha uma posição na memória.

6. Se necessário, pressione a tecla **C** para apagar o número exibido e insira o número da posição pressionando as teclas numéricas.

7. Pressione a tecla dinâmica **OK**. O registro é salvo e o visor exibe o nome e o número que você acabou de gravar.

8. Para chamar o número exibido, pressione a tecla .

   Para enviar uma mensagem SMS ao número exibido, pressione a tecla dinâmica **SMS**. Consulte a página 65 para maiores detalhes sobre como enviar uma mensagem.

   Para acessar as opções de edição, pressione a tecla dinâmica **Opções**. Consulte a página 36 para obter mais detalhes.

9. Pressione a tecla /⏻ para retornar à tela de espera.

Discagem Rápida por Posição de Memória

Uma vez que você tenha números armazenados na memória da Agenda Telefônica, poderá efetuar uma chamada facilmente sempre que desejar.

Para a discagem rápida do número desejado:

Para os números das posições de memória de um dígito (1 a 9), mantenha pressionado o dígito apropriado.

Para os números das posições de memória de 2 ou mais dígitos (10 a 500), insira o(s) primeiro(s) dígito(s) e mantenha o último pressionado.

Observação: Se você inserir o número da posição e em seguida pressionar a tecla #, o seu aparelho exibirá os detalhes do registro, como o nome, número do telefone, número da posição de memória e categoria. Se você tiver armazenado mais de um número para um mesmo nome, percorra os registros pressionando a tecla (ou).

Como Utilizar as Opções de Registro

Ao visualizar um registro na Agenda Telefônica, a categoria **Opções** é exibida acima da tecla dinâmica direita para permitir que você acesse as várias opções de registro.

Como Acessar as Opções

Para acessar as opções de Registro:

1. Ao visualizar um registro na agenda de telefones, pressione a tecla dinâmica **Opções**. A primeira opção disponível será destacada.

2.

Para	**Pressione a**
selecionar a opção destacada	Tecla dinâmica **Selecione**.
destacar outra opção	tecla — ou — até que a opção desejada seja destacada e pressione a tecla dinâmica Selecione.

Adic. Número

Esta opção permite que você armazene até sete números por registro atribuindo-os a diferentes categorias. Observe que você não pode utilizar a mesma categoria duas vezes para um registro. Por exemplo, você pode ter apenas um único número na categoria "Celular" para o registro selecionado.

Alterar Nome

Esta opção permite alterar o nome atribuído ao número. Limpe o nome anterior pressionando a tecla **C** e digite o novo nome. Para informações sobre como inserir caracteres, consulte a página 43.

Alterar Número

Esta opção permite que você altere o número armazenado. Limpe o número anterior pressionando a tecla **C** e insira o novo número.

Alterar Tipo

Esta opção permite que você altere o tipo de categoria de um número armazenado. Observe que você não pode atribuir a mesma categoria duas vezes para um registro. Por exemplo, você pode ter apenas um número definido como "Celular" para o registro selecionado.

Grupo de Contatos

Esta opção permite definir um número como integrante de um grupo de chamada. Selecione o grupo de chamada desejado da lista. Para maiores detalhes sobre o recurso Grupo de contantos, consulte a página 40.

Apagar Número

Esta opção permite apagar um número armazenado. Se você gravou dois números sob o mesmo nome, apenas o número atualmente selecionado será apagado. Você deverá confirmar que deseja apagar o número pressionando a tecla dinâmica **Sim**.

Apagar Nome

Esta opção permite apagar um nome armazenado na agenda de telefones, de forma que todos os números associados ao mesmo sejam apagados. Você deverá confirmar que deseja apagar o nome pressionando a tecla dinâmica **Sim**.

Mover

Esta opção permite mover um registro da agenda de telefones para outra posição. Quando solicitado, informe o número da posição para a qual está movendo o número e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Núm. Prioritário

Esta opção permite definir o número selecionado como o número para discagem rápida para o registro, caso este possua mais de um número. Pressione a tecla dinâmica **Ajustar**.

Como Pesquisar um Número na Agenda Telefônica

1. Na tela de espera, pressione a tecla dinâmica **Nomes**. Será solicitado que você insira um nome.
2. Digite as letras iniciais do nome que deseja localizar e pressione a tecla dinâmica **Localizar**.

   Observação: Você também pode percorrer todos os registros da agenda telefônica pressionando diretamente a tecla dinâmica **Localizar**.

   Os registros da Agenda Telefônica são listados a partir do primeiro que corresponder à sua inserção.

3.

Para	**Pressione a**
visualizar o registro destacado	tecla dinâmica **Ver**.
selecionar um registro diferente	tecla ou até que o registro desejado seja destacado.
procurar um nome que inicie com uma letra diferente	tecla referente à letra desejada.

4. Uma vez que você tenha localizado o registro, pressione a tecla para discar o número.

   Para enviar uma mensagem SMS ao número selecionado, pressione a tecla dinâmica **SMS**. Consulte a página 62 para maiores detalhes sobre como enviar uma mensagem.

   Para acessar as opções de Registro, pressione a tecla dinâmica **Opções**. Consulte a página 36 para maiores detalhes.

Como Utilizar as Opções da Agenda Telefônica

Ao acessar sua agenda de telefones pressionando a tecla dinâmica **Nomes**, aparecerá **Opções** acima da tecla dinâmica direita. Esta tecla permite que você insira as opções da Agenda de Telefones.

Como Acessar as Opções

1. No modo de espera, pressione a tecla dinâmica **Nomes**.
2. Pressione a tecla dinâmica **Opções**. A primeira opção disponível será destacada.
3.

Para	**Pressione a**
selecionar a opção destacada	tecla dinâmica **Selecione**.
destacar outra opção	tecla — ou — até que a opção desejada seja destacada.

Novo Registro

Esta opção permite que você crie um novo registro na agenda de telefones. Para maiores detalhes sobre como armazenar um número de telefone, consulte a página 34.

Grupo de Contatos

Você pode configurar o aparelho para tocar uma determinada campainha e exibir um ícone gráfico pré-selecionado quando uma determinada pessoa ligar para você. Para tanto, você deve:

- definir seus grupos de chamada.
- atribuir os números da agenda de telefones ao grupo adequado.

Como definir um grupo de contatos

Selecione o grupo a ser definido e configure as opções apropriadas. Estão disponíveis as opções a seguir.

Campainha para chamadas: permite selecionar o som da campainha a ser usado quando você receber uma chamada de uma pessoa do grupo.

Campainha SMS: permite selecionar o som da campainha a ser usado quando você receber uma mensagem de texto de uma pessoa do grupo.

Ícone: permite selecionar o ícone gráfico a ser exibido quando você receber uma chamada de uma pessoa do grupo.

Nome do Grupo: permite atribuir um nome ao grupo; consulte a página 43 para obter maiores detalhes sobre a inserção de caracteres.

Como atribuir números a um grupo

1. Localize o número desejado na Agenda Telefônica.
2. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
3. Selecione a opção **Grupo de Contatos**.
4. Selecione o grupo desejado.

Para remover um número de um grupo, selecione a opção **Nenhum Grupo**.

Meu Número

Esta opção é uma função de auxílio que pode ser utilizada para verificar o seu próprio número de telefone se houver necessidade de fazê-lo.

Statu Memória

Você pode verificar a memória utilizada e a memória livre existente em sua agenda telefônica. O visor exibe quantos registros estão atualmente armazenados e quantos ainda podem ser gravados.

Apagar Tudo

Esta opção permite apagar todos os registros da agenda de telefones.

Quando for solicitada a confirmação, pressione a tecla dinâmica **Sim** para apagar todos os registros. Para cancelar, pressione a tecla dinâmica **Cancelar**.

Quando solicitado, informe o código de segurança e pressione a tecla dinâmica **OK**. Todos os registros da agenda de telefones serão então apagados.

Como Inserir Textos

Ao utilizar o seu telefone, você muitas vezes precisará inserir textos, por exemplo, ao armazenar um nome na Agenda Telefônica, para inserir uma mensagem de texto ou para registrar compromissos em sua agenda. Você pode digitar caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do aparelho.

São disponibilizados os seguintes modos de inserção de texto:

- **Modo T9**
  Este modo permite inserir palavras com apenas um toque no teclado por letra. Cada tecla corresponde a mais de uma letra - ao pressionar a tecla 5 JKL uma vez as letras J, K ou L podem ser exibidas. O modo T9 compara automaticamente o seu toque no teclado com um dicionário idiomático interno para determinar a palavra correta, exigindo assim muito menos toques no teclado do que os modos tradicionais de inserção de caracteres maiúsculos/minúsculos.

- **Modos de caracteres Maiúsculos/Minúsculos**
  Esses modos permitem que você insira as letras pressionando a tecla marcada com a letra desejada uma, duas ou três vezes até que a mesma seja exibida no visor.

- **Modo Numérico**
  Este modo permite inserir números.

Como Alterar o Modo de Inserção de Texto

Quando você estiver em um campo que permita a inserção de caracteres, deve observar o indicador de modo de inserção no visor.

Exemplo: Quando você estiver inserindo o texto da mensagem

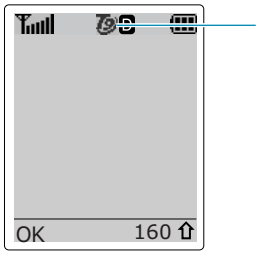

Indicador do modo de inserção de texto

Para selecionar	Pressione a tecla dinâmica ⇧ até que
caracteres maiúsculos	A seja exibido. Consulte a página 46.
caracteres minúsculos	a seja exibido. Consulte a página 46.
apenas números	1 seja exibido. Consulte a página 47.
o modo T9	seja exibido. Consulte a página 45.

Como Utilizar o Modo T9

O modo de inserção de texto T9 permite que você insira qualquer caractere utilizando toques de tecla únicos. Este modo de inserção de texto é baseado em um dicionário incorporado.

1. Quando estiver no modo de inserção de texto T9, comece inserindo uma palavra pressionando as teclas 2 até 9. Pressione cada tecla somente uma vez para cada letra.

   Exemplo: para inserir "GELO" no modo T9, pressione 4, 3, 5 e 6.

   A palavra que você está inserindo será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.

2. Insira a palavra inteira antes de editar ou eliminar quaisquer letras digitadas.

3. Se a palavra estiver correta, comece a inserir a próxima palavra.

   Caso contrário, pressione 0, — ou — repetidamente para exibir as opções de palavras alternadas para as teclas que você pressionou.

   Exemplo: 'ME' e 'OF' compartilham a seqüência 6 e 3. O aparelho exibirá inicialmente a opção de utilização mais comum.

4. Coloque um espaço entre as palavras pressionando a tecla # .

- Para inserir palavras não encontradas no modo T9, altere o modo de inserção de texto para o modo de inserção de caracteres maiúsculos/minúsculos.

- Para inserir pontos finais, hífens ou apóstrofos, pressione a tecla 1. O modo T9 aplica regras gramaticais para garantir que a pontuação correta seja utilizada.
  Exemplo: 1 é utilizado duas vezes para exibir duas marcas de pontuação:

- Para alternar entre maiúsculo e minúsculo no modo T9, utilize a tecla *.
- Você pode mover o cursor utilizando as teclas (ou). Para apagar letras, pressione a tecla **C**. Mantenha a tecla **C** pressionada para apagar tudo.

Como Utilizar o Modo de Caracteres Maiúsculos/Minúsculos

Utilize as teclas 1 até 0 para inserir seu texto.

1. Pressione a tecla com a letra desejada correspondente:
   - Uma vez para a primeira letra
   - Duas vezes para a segunda letra
   - E assim por diante

   Observação: O cursor se move para a direita quando você pressiona uma tecla diferente. Ao inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente na mesma tecla, apenas espere por alguns segundos para o cursor se mover automaticamente para a direita e em seguida selecione a próxima letra.
2. Selecione outras letras da mesma forma.

Consulte a tabela abaixo para obter mais informações sobre quais caracteres estão disponíveis.

Tecla	Caracteres na Ordem de Exibição	
	Maiúsculas	**Minúsculas**
1	Espaço 1	Espaço 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	† u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	0
*	* / + - = < > ( )	. @ # , : ; ! ? ‘
	% & _ Φ Θ Ψ Π Σ Ξ	“ ¿ § £ $ ¥ ¤ ß Ω

- Para inserir um espaço, pressione a tecla #.

- Você pode mover o cursor utilizando as teclas (ou). Para apagar letras, pressione a tecla **C**. Mantenha a tecla **C** pressionada para apagar tudo.

Como Utilizar o Modo Numérico

O modo Número permite que você insira números em uma mensagem de texto; um número de telefone, por exemplo. Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Opções Durante uma Chamada

O seu telefone fornece diversas funções de controle que podem ser utilizadas durante uma chamada.

Como Silenciar/Enviar o Som das Teclas

Você pode ativar ou desativar os sons de tecla que são emitidos cada vez que você pressiona uma tecla.

Para desativar o som das teclas:

1. Durante uma chamada, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Pressione a tecla — ou — para selecionar a opção **DTMF Desligado**. Neste momento, a opção é substituída pela opção **Enviar DTMF**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.
   Seu telefone não transmite os tons de tecla. Ele permite que você pressione as teclas sem que você ouça tons de tecla inoportunos durante uma chamada.

Para ativar o som das teclas:

1. Durante uma chamada, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Pressione a tecla — ou — para selecionar a opção **Enviar DTMF**. Neste momento, a opção é substituída por **DTMF Desligado**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

Observação: Para se comunicar com secretárias eletrônicas ou sistemas de telefonia computadorizada, a opção **Enviar DTMF** deve ser selecionada.

Como Procurar um Número na Agenda Telefônica

Você pode procurar por um número na Agenda Telefônica durante uma chamada.

1. Durante uma chamada, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Pressione a tecla — ou — para selecionar a opção **Agenda Telef.**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

   ou altere

4. Insira o nome que você deseja localizar.

   Se você inserir as primeiras letras do nome, os registros da Agenda Telefônica serão listados a partir do primeiro que corresponder à sua inserção. O registro também será destacado.

5. Para visualizar o registro destacado, pressione a tecla dinâmica **Ver**.

Consulte a página 34 para uma descrição mais detalhada da função Agenda Telefônica.

Como Utilizar o Serviço de Mensagens

Se você receber uma mensagem SMS (Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas) durante uma chamada, o ícone piscará no visor. A opção **Serviço SMS** permite que você utilize este recurso. Você pode também criar e enviar uma mensagem SMS durante uma chamada.

Ler Mensagens: permite que você leia as mensagens recebidas.

Escrever Mensagens: permite que você redija uma mensagem.

Para maiores detalhes sobre o serviço SMS, consulte a página 62.

Como Efetuar uma Chamada de Cartão

Ao fazer uma chamada utilizando um cartão de chamadas pré-pago, se você salvar as informações do cartão de chamadas na opção de menu **Cartão de Chamadas** (**Menu 4.6**), você pode enviar automaticamente o número do código exigido para o serviço. Utilize a opção **Serviço Cartão**.

Para obter mais detalhes sobre como efetuar uma chamada de cartão, consulte a página 81.

Como Efetuar uma Chamada de Voz Privativa

Você pode efetuar a chamada atual de forma privativa para que ninguém escute seu telefonema.

1. Durante uma chamada, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Pressione a tecla — ou — para selecionar a opção **Voz - Privacidade**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.
4. Pressione a tecla — ou — para selecionar **Ativar** ou **Desativar**.

   Selecione **Ativar** para proteger sua ligação. Ou selecione **Desativar**.
5. Pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

Como Colocar uma Chamada em Espera

Você pode efetuar outra ligação enquanto uma chamada estiver em andamento se este serviço for suportado pela rede. Das duas chamadas, uma fica ativa e a outra fica em espera e você pode alternar as ligações.

Observação: O procedimento de colocar uma chamada em espera pode variar de acordo com a rede. Para maiores detalhes, consulte o seu provedor de serviços.

Para efetuar uma chamada enquanto outra estiver em andamento:

1. Durante uma chamada, digite o número do telefone que deseja chamar ou procure-o na agenda de telefones.
2. Pressione a tecla para efetuar a segunda chamada. A primeira chamada será colocada em espera automaticamente.
3. Para alternar entre as duas ligações, simplesmente pressione a tecla .
4. Para encerrar a ligação atual, pressione a tecla /.

Como Atender uma Segunda Chamada

Você pode atender uma chamada enquanto tiver outra em andamento se este serviço for suportado pela rede e você tiver configurado a opção de menu **Chamada em Espera** (**Menu 7.2**) como **Ativa** (consultar a página 100). Você será avisado do recebimento de uma chamada através de um tom de chamada em espera.

Para atender uma chamada enquanto tiver outra em andamento:

1. Ao ouvir um tom de chamada em espera, pressione a tecla para responder à chamada recebida. A primeira chamada será automaticamente colocada em espera.
2. Para alternar entre as duas chamadas, pressione a tecla .
3. Para desligar a chamada atual pressione a tecla /.

Como Fazer uma Conferência Telefônica

Você pode efetuar uma conferência telefônica com duas pessoas simultaneamente. A conferência telefônica é um serviço da rede. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter maiores informações.

Observação: O procedimento pode variar dependendo da sua rede.

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante. A primeira ligação é automaticamente colocada em espera.
3. Quando a segunda pessoa responder, pressione a tecla para combinar as duas chamadas.
4. Encerre a conferência telefônica fechando o flip do telefone ou pressionando a tecla /.

Durante uma conferência telefônica, se um dos participantes desligar o telefone, você e a outra pessoa com quem você está falando ainda continuarão conectados. Se você iniciou a chamada e desligar primeiro, os três participantes serão desconectados.

Como Utilizar os Menus

O seu celular oferece uma série de funções que permitem que você o personalize segundo suas necessidades. Estas funções estão ordenadas em menus e sub-menus.

Estes menus e sub-menus podem ser acessados por rolagem ou pelo uso de atalhos.

Como Acessar o Menu de Funções Utilizando a Rolagem do Visor

1. Para acessar o modo de **Menu**, pressione a tecla dinâmica Menu no Modo de espera.
2. Pressione a tecla — ou — para atingir o menu principal desejado, por exemplo, **Config. Telefone**. Pressione a tecla dinâmica **Selecione** ou a tecla) para entrar no sub-menu.
3. Se o menu possuir quaisquer sub-menus, por exemplo, **Idioma**, escolha o que deseja pressionando a tecla — ou —. Pressione a tecla dinâmica **Selecione** ou a tecla) para acessar o sub-menu.

   Se o menu selecionado tiver sub-menus, repita esta etapa.
4. Pressione a tecla — ou — para encontrar a configuração de sua preferência. Pressione a tecla dinâmica **Selecione** ou a tecla) para confirmar a seleção.

Observações:

- Você pode retornar para o menu anterior pressionando a tecla **C** ou a tecla ↩.
- Você pode sair do menu sem alterar suas configurações pressionando a tecla ☎/⏻.

Como Acessar o Menu de Funções Utilizando seu Atalho

Os itens de menu, sub-menus e opções de configuração são numerados e podem ser acessados rapidamente utilizando seu número de atalho. O número de atalho é exibido na parte inferior direita do visor, ao lado da tecla dinâmica ↩.

Observação: Os números atribuídos a cada uma das funções de menu estão indicados na lista da página 56.

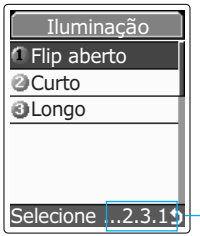

1. Em Modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Em um intervalo de três segundos, insira o primeiro dígito do número de atalho. Repita esta ação para cada um dos dígitos do número de atalho.

   Exemplo: Configurar a opção **Iluminação** como **Curto**

   Pressione a tecla dinâmica **Menu** e digite **4, 2, 3, 2**.

   Menu para entrar no menu de opções, **4** para **Config. Telefone, 2** para **Controle do Visor LCD**, **3** para **Iluminação**, **2** para **Curto**.

Relação das Funções de Menu

A ilustração a seguir exibe a estrutura de menu disponível e indica o número atribuído a cada opção e a página na qual pode ser encontrada uma descrição de cada função.

1. Registro de Chamadas

Página 60

- 1.1 Chamadas não Atendidas
- 1.2 Chamadas Recebidas
- 1.3 Chamadas Efetuadas
- 1.4 Duração da Chamada
  - 1.4.1 Duração da Última Chamada
  - 1.4.2 Tempo Total das Chamadas
  - 1.4.3 Exibir Duração da Chamada
  - 1.4.4 Zerar Cronômetros

2. Mensagens

Página 62

- 2.1 Caixa Postal
  - 2.1.1 Conectar Caixa Postal
  - 2.1.2 Número do Servidor Caixa Postal
- 2.2 Ler Mensagens
  - 2.2.1 Caixa de Entrada
  - 2.2.2 Mensagens Lidas
  - 2.2.3 Caixa de Saída
  - 2.2.4 Apagar Tudo
- 2.3 Escrever Mensagens
- 2.4 Mensagens Pré-definidas
- 2.5 Configurar
- 2.6 Tom de Mensagem SMS
- 2.7 Mens. com Figura

3. Ajustes de Som

Página 73

- 3.1 Volume Campainha
- 3.2 Tipo de Alerta
- 3.3 Toque da Campainha
- 3.4 Ajuste do Tom de Teclado
  - 3.4.1 Volume
  - 3.4.2 Som de Tecla
  - 3.4.3 Duração do DTMF
- 3.5 Sons de Funções
  - 3.5.1 Liga/Desliga
  - 3.5.2 Flip
- 3.6 Tom de Erro
- 3.7 Sinalizador de Minuto
- 3.8 Tom de Conexão

4. Config. Telefone

Página 77

- 4.1 Ativar Infra-Vermelho
- 4.2 Controle do Visor LCD
  - 4.2.1 Selecionar Imagem
  - 4.2.2 Cor de Fundo
  - 4.2.3 Iluminação
  - 4.2.4 Contraste
- 4.3 Rediscagem Automática
- 4.4 Modo de Atendimento
- 4.5 Idioma
  - 4.5.1 Idioma do Texto
  - 4.5.2 Idioma de Voz
- 4.6 Cartão de Chamadas
- 4.7 Restaurar Configurações

5. Agenda

Página 85

- 5.1 Calendário
- 5.2 Lista de Tarefas
- 5.3 Hora & Data
  - 5.3.1 Ajustar Hora
  - 5.3.2 Ajustar Data
  - 5.3.3 Horário Mundial
  - 5.3.4 Formato
- 5.4 Alarme
  - 5.4.1 Alarme 1
  - 5.4.2 Alarme 2
  - 5.4.3 Alarme 3
- 5.5 Calculadora
- 5.6 Mensagem de Voz
  - 5.6.1 Gravar
  - 5.6.2 Reprod. & Apagar
  - 5.6.3 Editar Título

6. Segurança

Página 96

- 6.1 Alterar Código de Bloqueio
- 6.2 Alterar Código de Segurança
- 6.3 Restrição de Chamadas
  - 6.3.1 Restringir todas as Efetuadas
  - 6.3.2 Restringir todas as Recebidas
  - 6.3.3 Restringir chamada Efetuada
- 6.4 Lista de Números de Emergência

7. Serviços de Rede

Página 99

- 7.1 Redirecionamento de Chamada*1
  - 7.1.1 Redirecionar Sempre
  - 7.1.2 Ocupado
  - 7.1.3 Sem Resposta
  - 7.1.4 Fora de Alcance
  - 7.1.5 Cancelar Todas
- 7.2 Chamada em Espera*1
- 7.3 Selecionar Rede
  - 7.3.1 Automático
  - 7.3.2 Manual
  - 7.3.3 Nova Busca
- 7.4 Voz - Privacidade
- 7.5 Selecionar NAM
- 7.6 Ajustar Código do Serviço
  - 7.6.1 Redirecionamento de Chamada
  - 7.6.2 Chamada em Espera
- 7.7 Seleção de Sist. Público *2

8. Jogos

Página 105

- 8.1 SpaceWar

9. Navegador Wap

O menu Navegador Wap permite que você acesse a Internet. Para maiores detalhes, consulte o Guia do Usuário do Navegador Wap fornecido com o telefone.

*1. é exibido quando o código de serviço é configurado na opção de menu **Ajustar Código do Serviço** (**Menu 7.6**).
*2. pode não estar disponível, dependendo do seu provedor de serviço.

Registro de Chamadas

Através desse menu é possível visualizar:
- chamadas não atendidas.
- chamadas recebidas.
- chamadas efetuadas.
- duração das chamadas.

Serão exibidos o nome e o número, se disponíveis, juntamente com a data e hora em que a ligação foi efetuada.

Observação: Seu telefone pode armazenar até dez números em cada registro.

Chamadas Não Atendidas *Menu 1.1*

Esta opção permite visualizar as últimas chamadas não atendidas. Pressionando a tecla dinâmica **Opções** é possível:

- excluir a chamada da relação.
- editar o número, se disponível, e discá-lo ou armazená-lo na Agenda Telefônica.

Chamadas Recebidas *Menu 1.2*

Esta opção permite visualizar as últimas chamadas recebidas.
Pressionando a tecla dinâmica **Opções** é possível:
- excluir a chamada da relação.
- editar o número, se disponível, e discá-lo ou armazená-lo na Agenda Telefônica.

Chamadas Efetuadas *Menu 1.3*

Esta opção permite visualizar os últimos números discados. Pressionando a tecla dinâmica **Opções**, também é possível:
- excluir o número da relação.
- editar o número e salvá-lo na agenda telefônica.

Duração da Chamada *Menu 1.4*

Esta opção permite visualizar os cronômetros de chamadas efetuadas e recebidas.

Observação: O tempo que o seu provedor de serviços efetivamente cobra pelas chamadas pode variar, dependendo das características da rede, arredondamento para efeito de faturamento, etc.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Duração da Última Chamada: exibe a duração da última chamada.

Tempo Total das Chamadas: exibe a duração total de todas as chamadas efetuadas ou recebidas pelo seu aparelho desde a última vez que o cronômetro foi zerado com o uso da opção **Zerar Cronômetros**.

Exibir Duração da Chamada: permite que você configure o telefone para exibir a duração de uma chamada que está sendo feita ou recebida. Selecione **Ativar** para exibir a duração da chamada e **Desativar** para não exibi-la.

Zerar Cronômetros: opção utilizada para zerar os cronômetros de chamadas; é necessário primeiramente informar o código de segurança (consultar página 96) e a seguir pressionar a tecla dinâmica **OK**.

Mensagens

A função de SMS (Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas) é um serviço da rede que depende do seu provedor de serviços. As mensagens podem ser enviadas por texto, fax e sistemas de mensagem, desde que estes serviços sejam suportados pela sua rede.

Ao receber novas mensagens de texto, o ícone é exibido na linha superior do visor. Se a memória de mensagem estiver cheia, uma mensagem de erro é exibida e você não pode receber nenhuma nova mensagem.

Seu telefone também possui a função que permite que você receba mensagens que contenham figuras, sons de campainha ou ícone do grupo de chamada. Para obter maiores detalhes sobre como receber essas mensagens, consulte a página 70.

Caixa Postal

Menu 2.1

Este menu permite que você acesse sua caixa postal, se este serviço for oferecido pela sua rede.

Observação: Favor entrar em contato com o seu provedor de serviços para maiores informações. Dependendo do provedor de serviços, pode haver uma tarifa para acesso à caixa postal.

Conectar Caixa Postal: Antes de utilizar essa função, você deverá inserir o número do servidor caixa postal, obtido de seu provedor de serviços; consultar a opção de menu **2.1.2**. Você pode então selecionar esta opção para ouvir suas mensagens da caixa postal.

Observação: Você pode se conectar rapidamente ao servidor caixa postal do seu provedor de serviços mantendo a tecla pressionada quando o seu celular estiver em modo de espera.

Número do Servidor Caixa Postal: permite que você altere o número do servidor caixa postal.

Para	Pressione a
inserir o número do servidor	teclas numéricas correspondentes.
corrigir um dígito	tecla **C**.
gravar o número inserido	tecla dinâmica **Salvar**.

Ler Mensagens

Menu 2.2

Três caixas de mensagem estão disponíveis:

Caixa de Entrada: utilizada para armazenar as mensagens recebidas e ainda não lidas.

Mensagens Lidas: utilizada para armazenar as mensagens recebidas e já lidas.

Caixa de Saída: utilizada para armazenar as mensagens que você já enviou ou irá enviar.

1. Selecione a caixa desejada. A primeira mensagem na caixa será exibida com as seguintes informações:
   - número da mensagem.
   - status da mensagem; Nova, Antiga, Não enviada, Enviada (Se você configurou a opção de menu **Notificação de Recebimento** como **Ligar** será exibido também o relatório; consultar a página 67 para maiores detalhes.
   - data e hora de recebimento da mensagem.

2. Pressione a tecla — ou — para selecionar a mensagem que você deseja ler.

3. Para visualizar esta mensagem, pressione a tecla dinâmica **Ver**, o visor exibirá o texto da mensagem.
   - o número de telefone do remetente, se a mensagem foi enviada ou o número de telefone do destinatário.
   - o texto da mensagem.

4. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla — ou —.

Ao visualizar uma mensagem, você pode selecionar as opções a seguir, pressionando a tecla dinâmica **Opções**:

Apagar: permite que você apague as mensagens.

Responder Texto: (entrada apenas): permite que você responda enviando uma mensagem de texto.

Retornar Ligação: permite que você retorne a ligação.

Extrair Número: permite que você extraia um número de uma mensagem de texto, de forma que você possa discá-lo ou gravá-lo na Agenda Telefônica.

Enviar: permite enviar uma mensagem recebida ou armazenada.

Editar e Enviar: permite que você edite a mensagem para enviá-la.

Observação: As opções disponíveis podem variar de acordo com o status da mensagem; Nova, Antiga, Não enviada ou Enviada.

Para apagar todas as mensagens, você pode selecionar a opção **Apagar Tudo** (**Menu 2.2.4**).

Escrever Mensagens *Menu 2.3*

Neste menu você pode escrever mensagens e enviá-las para vários destinatários:

1. Pressione a tecla — ou — para selecionar um dos cinco grupos de configuração predefinidos no menu **Configurar** (**Menu 2.5**) e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

   Para maiores detalhes sobre os grupos de configuração, consulte a página 67.

2. Insira sua mensagem e pressione a tecla dinâmica **OK**. Para maiores informações sobre como inserir caracteres, consulte a página 43.

3. Selecione uma das opções a seguir pressionando a tecla — ou — e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
   - **Somente Enviar:** Após a transmissão, a mensagem será apagada.
   - **Gravar e Enviar:** Permite salvar uma cópia da mensagem. Quando você lê a mensagem na Caixa de Saída, a palavra **Enviada** é exibida para indicar o status da mensagem.
   - **Somente Gravar:** permite salvar a mensagem de forma a que a mesma possa ser enviada posteriormente. O próximo passo não é necessário. Ao ler a mensagem em sua caixa de saída, será exibida a mensagem **Não enviada**.

4. Selecione um item (Vazio) para o destino, número de telefone ou endereço de e-mail, pressionando a tecla — ou — e pressione a tecla dinâmica **Editar**.

5. Insira o número de destino e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Observação: A tecla dinâmica **Nomes**, que fica visível quando você não insere nada, permite que você pesquise um número na agenda telefônica.

6. Se você deseja enviar uma mensagem para vários destinatários, repita as etapas 4 e 5, conforme necessário.

   Para apagar um destinatário inserido, selecione-o da lista e pressione a tecla dinâmica **Apagar**.

7. Ao finalizar a inserção dos destinatários, pressione a tecla para enviar a mensagem.

Mensagens Pré-definidas *Menu 2.4*

Com a utilização deste menu você poderá pré-definir até cinco mensagens que envia com maior freqüência a serem recuperadas quando você estiver redigindo uma nova mensagem. Percorra a lista pressionando a tecla ou . Quando o número da mensagem desejada for exibido, pressione a tecla dinâmica **Opções**.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Editar: permite que você escreva uma nova mensagem ou edite a mensagem pré-definida selecionada.

Observação: Para maiores informações sobre como inserir caracteres, consulte a página 43.

Enviar Mensagem: permite que você recupere a mensagem selecionada para ser enviada. Uma vez concluída a mensagem você pode enviá-la, enviá-la e salvá-la ou apenas salvá-la.

Apagar: permite que você apague a mensagem selecionada.

Configurar *Menu 2.5*

Através desse menu você pode configurar as informações padrão para a função SMS. Um grupo de configurações é um conjunto de configurações necessária ao envio de mensagens. Estão disponíveis cinco grupos de configuração.

Selecione o número desejado pressionando a tecla ou e pressione a tecla dinâmica **Selecione**. Então, configure as opções do grupo.

As opções disponíveis são:

Ajustar Nome: permite que você dê um nome ao grupo de configurações que está sendo definido.

Núm. de Retorno: permite que você configure o número do servidor de SMS para o qual o destinatário de sua mensagem SMS deve enviar uma resposta através de sua central de mensagens, se o serviço for disponibilizado pela rede.

Notificação Manual: permite ativar ou desativar a função de notificação manual. Quando a função está ativada, o destinatário pode responder sua mensagem com um toque de tecla.

Notificação de Recebimento: permite ativar ou desativar a função de notificação de recebimento. Quando esta função estiver ativada a rede lhe informará se sua mensagem foi ou não lida pelo destinatário.

Privacidade: permite que você configure a função de restrição. Quando esta opção estiver configurada como **Com Restrição**, o destinatário da mensagem deverá possuir uma senha que você define quando escreve a mensagem para que ele possa lê-la. Se você não desejar utilizar essa função, selecione **Sem Restrição**.

Urgência: permite que você defina o status de urgência das mensagens. Estão disponíveis: **Baixa, Normal, Alta** e **Urgente**.

Tipo: permite que você configure o tipo das mensagens. Estão disponíveis os tipos **Texto** e **E-mail**.

Tom de Mensagem SMS *Menu 2.6*

Esta opção permite que você selecione como o telefone deve informá-lo que uma nova mensagem foi recebida. Você pode ajustar os tons de forma independente, de acordo com o status de urgência da mensagem.

As seguintes opções estão disponíveis:

Somente Luz: apenas a luz do visor fica ativa; o telefone não toca, nem vibra.

Vibração: o telefone vibra, mas não emite som.

Toque Único: o telefone emite um bip uma vez.

SMS ToqueX: o telefone utiliza o tom correspondente.

Mens. com Figura *Menu 2.7*

Neste menu, você pode enviar uma mensagem SMS contendo figuras. Seu telefone possui 10 figuras predefinidas que podem ser substituídas por figuras recebidas pela Internet ou por outras fontes.**

Selecione a figura da lista e pressione a tecla dinâmica **Ver**. Quando a figura for exibida, pressione a tecla dinâmica **Opções**. As seguintes opções estão disponíveis:

Apagar: apaga a figura. A figura predefinida voltará a ser exibida.

Responder Texto*: permite que você envie uma resposta de texto para o remetente.

Retornar Chamada*: permite que você retorne a chamada ao remetente.

Extrair Número*: permite que você extraia um número da mensagem, para que você possa ligar para esse número ou salvá-lo na agenda telefônica.

Enviar: permite que você envie a mensagem com figura utilizando a figura selecionada. Observe que o telefone do destinatário deve suportar o recurso de Mensagem com figura.

Editar Texto*: permite que você edite o texto da mensagem

Renomear: permite que você altere o nome da figura. Para maiores detalhes sobre a inserção de caracteres, consulte a página 43.

Observações: Cada mensagem com figura é constituída de várias mensagens de texto. Portanto, enviar uma mensagem com figura pode custar mais do que enviar uma mensagem de texto.**

*: indisponível quando a figura selecionada é uma das figuras predefinidas.

**: verificar com seu provedor de serviço

Como Receber Figuras, Sons de Campainha ou Ícones do Grupo de Chamada

Quando você receber uma mensagem da Internet ou de outros telefones, você ouvirá um som de alerta e uma notificação de texto será exibida no visor; "Mensagem com Figura", "Som de Campainha" ou "Ícone do Grupo de Chamada". Você tem a opção de salvar esses itens na memória do telefone ou exclui-los.

Mensagens com Figura

Você pode enviar uma figura recebida como uma mensagem SMS para outro telefone que suporte este recurso. Você pode salvar até 10 figuras. Quando você receber uma mensagem com figura:

Para	Ação
visualizar a figura	pressione a tecla dinâmica **Ver**.
salvar a figura	• pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione **Salvar Figura** e pressione a tecla dinâmica **Selecione**. • selecione a figura predefinida a ser substituída e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
excluir a figura	• pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione **Excluir** e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
utilizar a figura salva	consulte a página 68.

Toque de Campainha

Você pode definir o toque recebido como o toque de campainha do seu telefone. Ao receber uma mensagem de toque de campainha:

Para	Ação
reproduzir o toque da campainha	• pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione **Ouvir** e pressione a tecla dinâmica **Selecione**. • pressione a tecla dinâmica **Parar** para interromper a salvar o toque.
salvar o som da campainha	• pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione **Salvar** e pressione a tecla dinâmica **Selecione**. • selecione uma posição e pressione a tecla dinâmica **Selecione**. • selecione a tecla dinâmica **Sim** ou **Não** quando o telefone perguntar se você deseja definir o toque recebido como o toque da campainha.
excluir a mensagem	• pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione **Excluir** e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
utilizar o toque da campainha salvo	consulte a página 74.

Ícone do Grupo de Chamada

Você pode utilizar os ícones como um gráfico para um grupo de chamada. Quando a memória para os ícones estiver cheia, é possível selecionar um ícone antigo para ser substituído. Observe que os oito ícones padrão não podem ser substituídos pelos ícones baixados da Internet.

Quando você receber uma mensagem com ícone de grupo de chamada:

Para	Ação
visualizar o ícone	pressione a tecla dinâmica **Ver**.
salvar o ícone	• pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione **Salvar** e pressione a tecla dinâmica **Selecione**. • se necessário, selecione um ícone a ser substituído e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
excluir o ícone	• pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione **Excluir** e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
utilizar o ícone salvo	consulte a página 41.

Ajustes de Som

Você pode utilizar a função Ajustes de som para personalizar as diversas configurações de som, como por exemplo:

- som, volume e tipo da campainha ou melodia.
- sons emitidos quando você pressiona uma tecla, comete um erro, abre ou fecha o flip ou desliga e liga seu telefone.
- sons para alertá-lo que sua chamada está ativa.

Volume Campainha *Menu 3.1*

Essa opção permite que você ajuste o nível de volume de cada campainha para as configurações de chamadas, mensagens e alarme.

Pressione a tecla — ou — para aumentar ou diminuir o volume. Você pode também utilizar a tecla ▲ ou ▼ à esquerda do telefone. Quanto maior o número de barras, mais alto será o volume.

Tipo de Alerta *Menu 3.2*

Esta opção permite indicar como você deseja ser informado do recebimento de uma chamada.

As seguintes opções estão disponíveis:

Somente Luz: apenas a luz do visor é acionada; o telefone não toca e nem vibra.

Melodia: o telefone toca um dos sons selecionados através da opção de menu **Toque da Campainha** (**Menu 3.3**).

Vibração: o telefone vibra, mas não toca.

Vib. + Melodia: o telefone vibra e toca.

Toque da Campainha *Menu 3.3*

Essa opção permite que você selecione um toque de campainha. Você pode escolher entre vários toques definidos. Além disso, você pode usar os toques recebidos de outras fontes, como por exemplo, da Internet ou outros telefones.

Cada vez que você seleciona um toque, ele é reproduzido por alguns segundos.

Ajuste do Tom de Teclado *Menu 3.4*

Neste menu, você pode alterar as configurações para o som que o telefone emite quando você pressiona qualquer tecla.

As seguintes opções de configuração estão disponíveis:

Volume: você pode ajustar o nível de volume do som do teclado.

Som de Tecla: você pode selecionar o tipo de som do teclado. Selecione entre: **Bip**, **Som Puro**, **Bateria**, **Piano** e **Pessoa**.

Duração do DTMF: a configuração da duração de tom permite que você selecione tons de DTMF (Dual-tone multi-frequency - Tons Duais de Freqüência Múltipla) **Curto** ou **Longo**. Os tons DTMF são tons que o seu telefone transmite para acessar tele-serviços, tal como acesso à conta bancária. O sistema utilizado pelo banco ou outro serviço determina se você precisa de um tom DTMF curto ou longo. Se o serviço for digital, como a maioria é hoje em dia, os tons DTMF curtos quase sempre funcionarão.

Sons de Funções *Menu 3.5*

Neste menu você pode definir os seguintes tons:

Liga/Desliga: Você pode ativar ou desativar o som que o telefone emite quando é ligado ou desligado.

Flip: Você pode definir o som que o telefone emite quando você abre e fecha o flip. Selecione **Tom 1** ou **Tom 2**.

Se você quiser desativar o som, selecione **Nenhum**.

Tom de Erro *Menu 3.6*

Esta opção permite que você selecione como o telefone irá lhe informar quando você cometer um erro.

As seguintes opções estão disponíveis:

DESLIGADO: o telefone não toca.

LIGADO: o telefone toca uma vez para indicar um registro inválido.

Sinalizador de Minuto *Menu 3.7*

Esta opção permite que você especifique se o telefone deve emitir um bip a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado sobre a duração da chamada.

As seguintes opções estão disponíveis:

DESLIGADO: o telefone não toca.

LIGADO: o telefone emite um bip a cada minuto.

Tom de Conexão

Menu 3.8

Você pode configurar seu telefone para emitir um bip quando sua ligação for conectada ao telefone remoto ou o telefone remoto estiver tocando, dependendo de sua rede.

As seguintes opções estão disponíveis.

DESLIGADO: o telefone não toca.

LIGADO: o telefone emite um bip quando sua chamada é conectada.

Config. Telefone

Diversas funções de seu aparelho podem ser personalizadas através do menu **Config. Telefone**.

Ativar Infra-Vermelho

Menu 4.1

Este recurso permite enviar e receber dados através da porta de infravermelho. Para utilizar uma conexão por infravermelho, você deve:

- configurar e ativar uma porta de infravermelho compatível com IrDA no seu PC
- ativar a função de infravermelho do telefone; o ícone IrDa (ᵬ) é exibido na primeira linha do visor
- alinhar a porta IrDA do seu telefone com a porta IrDA do seu computador

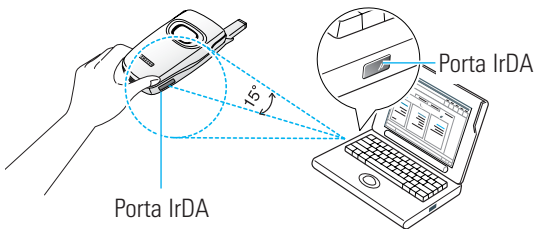

A conexão está pronta para a transmissão de dados.

Se dentro de 30 segundos da ativação da função não houver comunicação entre o seu telefone e o dispositivo compatível com IrDA, a função é desativada automaticamente.

Observação: Para obter o melhor desempenho, utilize um cabo de dados. Você pode adquiri-lo em seu revendedor local Samsung.

Controle do Visor LCD *Menu 4.2*

Ao utilizar esta opção de menu, você poderá definir várias configurações para o visor.

Selecionar Imagem

Essa opção permite que você selecione a imagem a ser exibida na tela de espera.

As seguintes opções estão disponíveis:

Normal: exibe o nome do provedor de serviços e a hora e data atuais. Essa é a configuração padrão.

Calendário: exibe o calendário do mês atual.

Mostrar Imagem: exibe o papel de parede selecionado.

Relógio: exibe o relógio analógico.

Cor de Fundo

Você pode alterar a configuração de cor dos componentes do visor, tais como texto, área de indicação da tecla dinâmica ou os nomes e ícones dos menus.

Iluminação

Você pode selecionar se o telefone deve ou não utilizar a Iluminação. Uma melhora marginal é obtida nos tempos de espera/conversação quando se desliga a Iluminação. As seguintes opções estão disponíveis:

Flip Aberto: a iluminação permanece ativada enquanto o flip estiver aberto.

Curto: a iluminação é ativada quando você pressiona uma tecla ou recebe uma ligação e é desativada 10 segundo após a última tecla ter sido pressionada.

Longo: a luz do visor é ativada quando você pressiona uma tecla ou recebe uma ligação e é desativada 20 segundo após a última tecla ter sido pressionada.

Contraste

Esta opção permite que você ajuste o contraste da tela de LCD externa pressionando a tecla — e — ou as teclas ▲ e ▼ à esquerda do telefone.

Rediscagem Automática *Menu 4.3*

Com a função de Rediscagem automática, o telefone faz até 10 tentativas de rediscagem de um número, após uma chamada não completada.

Observação: O intervalo entre duas tentativas de chamada varia, dependendo da rede.

As seguintes opções estão disponíveis:

DESLIGAR: o número não é discado novamente.

LIGAR: o número é discado novamente de maneira automática.

Modo de Atendimento *Menu 4.4*

Este menu permite que você selecione como atender uma chamada recebida. Seu telefone está predefinido para atender quando você pressiona a tecla ou a tecla dinâmica **Aceitar**.

As seguintes opções estão disponíveis:

Ao Abrir: para atender uma chamada, simplesmente abra o flip do telefone.

Qualquer Tecla: para atender a uma chamada, pressione qualquer tecla, exceto a tecla /.

Tecla Send: para atender uma chamada você deve pressionar a tecla ou a tecla dinâmica **Aceitar**.

Idioma *Menu 4.5*

Neste menu, você pode alterar o idioma do visor ou ativar/desativar o aviso de voz.

As seguintes opções estão disponíveis:

Idioma do Texto: você pode selecionar um idioma do visor entre as opções: **Inglês**, **Espanhol** e **Português**.

Idioma de Voz: você pode selecionar um idioma dos avisos de voz para o tom de tecla ao defini-lo como Pessoa. **Inglês**, **Espanhol** e **Português** estão disponíveis.

Cartão de Chamadas *Menu 4.6*

Ao utilizar um cartão de chamadas para ligações de longa distância, você deverá enviar o código de serviço e o número do cartão para o serviço de cartão de chamadas. Utilizando esse menu você pode gravar essas informações do cartão de chamadas para enviá-las automaticamente quando efetuar chamadas de cartão. Você pode armazenar até 5 cartões de chamadas.

Insira o código de segurança de 4 dígitos e pressione a tecla dinâmica **OK** para acessar o menu **Cartão de Chamadas**.

Como Gravar as Informações do Cartão de Chamadas

1. Vá até o número de cartão de chamada pressionando a tecla — ou — e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
2. Se desejar definir o nome do cartão, pressione a tecla dinâmica **Selecione**. Insira o nome conforme necessário.

   Para maiores detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 43.
3. Quando você finalizar a inserção do nome, pressione a tecla dinâmica **OK**. O nome será armazenado.
4. Pressione a tecla — para ir até o menu **Número** e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
5. Insira o número do cartão de chamadas (e/ou a senha, se exigida) conforme exibido no verso do mesmo.

   Para inserir uma pausa, pressione "P" antes do segundo número e mantenha a tecla * pressionada. O número após o "P" será enviado apenas ao se pressionar a tecla ↘ quando estiver fazendo uma chamada com o cartão de chamadas.

   Observação: A ordem dos números que você deve inserir pode variar dependendo da seqüência de discagem do cartão que estiver utilizando.
6. Quando a inserção do número estiver concluída, pressione a tecla dinâmica **OK**.
7. Para retornar ao modo de espera, pressione a tecla ☎/⏻ .

Como Selecionar um Cartão de Chamadas

Você pode configurar o cartão padrão para efetuar as chamadas de cartão. O número armazenado no cartão selecionado será enviado quando você fizer chamadas de cartão.

1. Vá até o cartão de chamadas desejado pressionando a tecla — ou — e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

Como Efetuar Ligações com Cartões de Chamada

Observação: O procedimento a seguir pode não se aplicar a todos os cartões de chamadas. Por favor, olhe na parte de trás do seu cartão de chamadas ou entre em contato com a companhia telefônica para obter instruções.

1. Ligue para o sistema de serviço do cartão de chamadas.
2. Quando estiver conectado, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione o **Serviço de Chamadas Cartão** pressionando a tecla — ou — .
3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.
4. Ao ouvir o tom de aviso do sistema de serviço, pressione a tecla ↘ para transmitir os números do cartão.
5. Digite o número do telefone desejado.

Restaurar Configurações *Menu 4.7*

Você pode facilmente restaurar as configurações de menu para voltar ao status padrão de fábrica.

Digite o código de segurança de 4 dígitos e pressione a tecla dinâmica **OK**. O telefone retornará imediatamente para todas as suas configurações padrão.

Observação: O código de segurança é predefinido como "0000". Para alterar esse código, consulte a página 96.

Agenda

A função Agenda permite que você:
- consulte o calendário e organize sua agenda.
- defina uma lista de tarefas.
- defina a data e hora atuais.
- ajuste o alarme para que o telefone toque em um momento específico, por exemplo, para lembrá-lo de um compromisso.
- utilize o telefone como uma calculadora.

Calendário *Menu 5.1*

Com a função Calendário é possível:
- consultar o calendário.
- escrever anotações para acompanhar sua agenda.
- acionar um alarme, se necessário.

Como Consultar o Calendário

Quando você seleciona a função de menu **Calendário** (**Menu 5.1**), o mesmo é exibido. As seguintes alternativas estão disponíveis quando você pressiona a tecla dinâmica **Opções**.

Localizar todas: exibe todas as anotações definidas, independente da data e começando pelo mais antigo. Para percorrer as anotações, pressione a tecla — ou —.

Apagar tudo: permite que você apague todas as anotações. Será solicitado que você confirme sua seleção.

Ir para data: permite saltar para uma data específica.

Para escrever ou editar uma anotação em uma data específica:

1. Selecione a data desejada no calendário, utilizando as teclas de navegação.

   Observação: Pressione a tecla ▲ para pular para o mês anterior ou a tecla ▼ para pular para o próximo mês.

2. Pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
   Será exibida uma tela de anotação em branco, para permitir que você insira sua anotação.

3. Insira sua anotação e pressione a tecla dinâmica **OK**.

   Observação: Consulte a página 43 para obter maiores detalhes sobre como inserir caracteres.

   Será perguntado se você deseja configurar o alarme.

4. Se desejar que a campainha toque no dia escolhido, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

   Caso contrário, pressione a tecla dinâmica **Não**.

5. Se você pressionou **Sim**, defina o horário do alarme e pressione a tecla dinâmica **OK**.

   A cor da data muda para verde para indicar a existência de uma anotação.

Como Editar uma Anotação

Se você selecionar um dia para o qual já exista uma anotação, você pode pressionar a tecla dinâmica **Editar** para editar a anotação exibida.

Observação: Consulte a página 43 para obter maiores detalhes sobre como inserir caracteres.

Uma vez que você tenha terminado de editar a anotação, pressione a tecla dinâmica **OK**. As seguintes opções estarão então disponíveis quando você pressionar a tecla dinâmica **Opções**:

Alarme: permite que você ajuste o alarme para tocar no dia escolhido.

Apagar: permite que você apague a anotação.

Copiar para: permite copiar a anotação para outra data.

Mover para: permite alterar a data e hora da anotação.

Novo: permite que você escreva um novo lembrete.

Lista de Tarefas

Menu 5.2

Esta função lhe permite:
- inserir uma lista de tarefas.
- atribuir uma prioridade e um prazo de conclusão para cada tarefa.
- classificar as tarefas por prioridade e status.

Como Criar a Lista de Tarefas

Para criar a Lista de tarefas:

1. Pressione a tecla dinâmica **Novo**.
2. Insira a primeira tarefa.

   Observação: Consulte a página 43 para obter maiores detalhes sobre como inserir caracteres.

3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.
4. Selecione a prioridade alta ou baixa pressionando a tecla — ou — e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
5. Insira o prazo de conclusão. Se você não deseja definir o prazo, pressione a tecla dinâmica **Ignorar**.
6. Pressione a tecla dinâmica **OK** para salvar a tarefa.

Como Editar a Lista de Tarefas

Se as tarefas já estiverem definidas na Lista de tarefas quando você selecionar a opção de menu **Lista de Tarefas** (**Menu 5.2**), o conteúdo atual será exibido, com o status associado e a prioridade.

Para	Ação
visualizar os detalhes de uma tarefa específica	• destaque a tarefa. • pressione a tecla dinâmica **Ver**.
mudar o status de uma tarefa específica	• destaque a tarefa. • pressione a tecla * para marca as tarefas como concluídas nadata e hora atuais. ou • destaque a tarefa. • pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione a opção **Marcar**. • selecione o status adequado.
criar uma nova tarefa	• pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione a opção **Novo**. • insira o texto, prioridade e prazo final da tarefa.
editar uma tarefa existente	• destaque a tarefa. • pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione a opção **Editar**. • altere o texto, a prioridade e o prazo final para a tarefa.
classificar as tarefas existentes por prioridade ou status.	• pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione a opção **Classificar**. • selecione o critério de classificação (Alto, Baixo, Concluído, Desfazer).
copiar a tarefa	• destaque a tarefa. • pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione a opção **Copiar**. • altere o texto, prioridade e prazo final da tarefa conforme necessário.

Para	Ação
apagar uma tarefa	• destaque a tarefa. • pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione a opção **Apagar**.
apagar todas as tarefas	• pressione a tecla dinâmica **Opções**. • selecione a opção **Apagar tudo**. • confirme a exclusão pressionando a tecla dinâmica **OK**.

Hora & Data

Menu 5.3

Esta opção permite alterar a data e hora atuais exibidas. Você também pode verificar o horário atual do meridiano de Greenwich (Greenwich Mean Time - GMT) e em 21 cidades importantes em todo o mundo.

As seguintes opções estão disponíveis:

Ajustar Hora: permite que você insira o horário atual. Você pode escolher o formato da hora na opção de menu **Formato** (**Menu 5.3.4**).

Observação: Antes de ajustar a hora, você deve especificar o seu fuso horário através da opção de menu **Horário Mundial** (**Menu 5.3.3**).

Ajustar Data: permite que você insira o dia, mês e ano. Você pode alterar o formato da data na opção de menu **Formato** (**Menu 5.3.4**).

Horário Mundial: permite que você verifique o horário atual no meridiano de Greenwich (GMT) e em 21 cidades importantes em todo o mundo, pressionando as teclas (e).

O visor exibirá:
- nome da cidade.
- data e hora atuais.
- a diferença de horário entre a cidade selecionada e a sua cidade (caso você tenha definido o horário local (ver maiores detalhes abaixo) ou o GMT (por padrão).

Para selecionar seu fuso horário:

1. Selecione a cidade correspondente ao seu fuso horário pressionando a tecla (ou).
   Serão exibidas a data e hora locais.
2. Pressione a tecla dinâmica **Ajustar**.

Formato: permite que você altere o formato da data e hora.

Formato da hora: 24 horas
12 horas

Formato da data: AAAA/MM/DD (ano/mês/dia)
DD/MM/AAAA (dia/mês/ano)
MM/DD/AAAA (mês/dia/ano)

Alarme

Menu 5.4

Você pode ajustar o alarme para tocar em um momento específico.

Observação: Para atender as diretrizes de segurança da FAA, o alarme não tocará quando o telefone estiver desligado.

Para configurar o alarme:

1. Selecione uma das opções entre **Alarme 1 ~ 3** e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
2. Selecione a opção de freqüência de alarme e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

   As seguintes opções de freqüência estão disponíveis:

   - **Alarme uma Vez**: o alarme soará uma vez sendo então desativado.
   - **Alarme Diário**: o alarme soará todos os dias no mesmo horário.
   - **Segunda -> Sexta**: o alarme toca de segunda à sexta-feira no mesmo horário.
   - **Segunda -> Sábado**: o alarme toca de segunda à sábado no mesmo horário.
   - **Alarme Semanal**: o alarme soará todas as semanas no mesmo dia e hora.
3. Insira o horário para o alarme tocar e pressione a tecla dinâmica **OK**.
4. Se você selecionar o **Alarme Semanal** na Etapa 2, selecione um dia da semana e pressione a tecla dinâmica **OK**.
5. Percorra os tipos de tom entre: **Tom**, **Melodia** ou **Pessoal** e em seguida pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

6. Escolha uma campainha ou melodia e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

Para interromper o alarme quando este soar, abra o flip e pressione a tecla dinâmica **Sair**.

Para desativar uma configuração de alarme, acesse-a pela lista de Alarmes e selecione **Remover Alarme** a partir das opções de freqüência.

Calculadora

Menu 5.5

Você pode utilizar o telefone como uma calculadora. A calculadora fornece as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número utilizando as teclas numéricas.
2. Pressione a tecla dinâmica direita até que seja exibido o símbolo aritmético desejado: **+** (soma), **-** (subtração), ***** (multiplicação), **/** (divisão).
3. Insira o segundo número.
4. Repita as etapas 2 a 3 quantas vezes forem necessárias.

   Observações:
   - Para apagar quaisquer erros e limpar o visor, pressione a tecla **C**.
   - Para incluir um ponto decimal ou um parêntese, pressione a tecla dinâmica esquerda até que seja exibido o símbolo desejado.
5. Para obter o resultado, pressione a tecla .
6. Para encerrar o cálculo, pressione a tecla /.

Mensagem de Voz *MENU 5-6*

Ao utilizar essa opção de menu, você pode utilizar o telefone como um gravador.

Observações:
- O fechamento do flip durante uma gravação irá cancelá-la.
- Se você receber uma ligação enquanto estiver gravando um voice memo ou for desconectado durante a gravação de uma ligação telefônica, a gravação até aquele momento será salva automaticamente com indicação da data e hora atuais.
- Quando você estiver fora da área de serviço ("Sem Serviço" é exibido) ou no modo analógico, um voice memo não será gravado corretamente. Utilize este recurso no modo digital na área de serviço.
- Você pode rapidamente acessar o menu pressionando e segurando) durante uma chamada.

As opções seguintes estão disponíveis:

Gravar: você pode gravar uma anotação.

Observação: Gravar conversas de voz é ilegal em alguns países. Certifique-se de que a outra pessoa concorda em ter a conversa gravada.

1. A mensagem "Gravando" será exibida juntamente com o cronômetro.
2. Efetue a gravação falando no microfone.
3. Para interromper a gravação, pressione a tecla dinâmica **Parar**.
   É solicitado que você insira o título da mensagem gravada.

4. Insira um título utilizando o teclado numérico, e pressione a tecla dinâmica **Salvar** para salvar a gravação. Consulte maiores detalhes sobre a inserção de caracteres na página 43.

   Se você não inserir um título, a nota será salva com a categoria **Sem Título**.

Reprod. & Apagar: você pode reproduzir novamente uma mensagem gravada, e apagá-la se assim o desejar.

Para reproduzir uma anotação:

1. Quando o visor exibir o título da anotação atualmente selecionado, pressione a tecla — ou — para exibir o voice memo que deseja ouvir.
2. Pressione a tecla dinâmica **Ouvir** para ouvir a mensagem gravada que estiver sendo exibida.
3. Para interromper a reprodução, pressione a tecla dinâmica **Parar**.

Para apagar uma anotação:

1. Quando o visor exibir o título da primeira anotação, pressione a tecla — ou — para exibir a anotação que você deseja apagar.
2. Pressione a tecla dinâmica **Apagar**.
3. Quando o telefone confirmar sua seleção, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

   Para apagar a anotação, pressione a tecla dinâmica **Não**.
4. Ao terminar, pressione a tecla ☎/⏻ para retornar o Modo de espera.

Editar Título: você pode alterar o título da anotação selecionada.

Segurança

A função Segurança permite que você restrinja o uso do seu telefone às pessoas e aos tipos de chamada de sua escolha.

Alterar Código de Bloqueio *Menu 6.1*

O código de bloqueio é uma senha para bloquear ou desbloquear o telefone. O código de bloqelo é definido na fábrica como "0000 ou 1234". Este menu permite alterar seu código de bloqueio atual para um novo.

Antes de especificar um novo código de bloqueio, é necessário inserir o código atual. Em seguida, insira um novo código e digite-o novamente para confirmar.

Alterar Código de Segurança *Menu 6.2*

O código de segurança é utilizado para restringir o uso do seu telefone. O código de segurança é predefinido como "0000 ou 1234". Este menu permite que você altere o código de segurança atual para um novo.

Antes de especificar um novo código de segurança, é necessário inserir o código atual. Em seguida, insira um novo código e digite-o novamente para confirmar.

Restrição de Chamadas *Menu 6.3*

A função de restrição de chamadas permite que você restrinja suas ligações.

A restrição de chamadas pode ser configurada das seguintes maneiras:

Restringir todas as Efetuadas: as chamadas não podem ser efetuadas.

Restringir todas as Recebidas: as chamadas não podem ser recebidas.

Restringir chamada Efetuada: não podem ser feitas chamadas para os números que você tiver especificado. Você pode definir até 10 números de telefone.

Para restringir todas as chamadas efetuadas ou recebidas:

1. Selecione **restringir todas as efetuadas** ou **restringir todas as recebidas** pressionando a tecla — ou — e, em seguida, pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
2. Selecione **Ativar** para habilitar a função e, a seguir, pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

   Se você desejar desabilitar a restrição, selecione **Desativar**.
3. Insira seu código de segurança e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Para definir os números a serem restringidos:

1. Selecione **restringir chamada efetuada** pressionando a tecla — ou — e em seguida pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
2. Insira seu código de segurança e pressione a tecla dinâmica **OK**.

3. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.

4. Selecione **Editar** e pressione a tecla dinâmica **OK**. Se um número já tiver sido armazenado, essa opção permite editá-lo. Vá para a Etapa 5.

   Selecione **Apagar** se desejar excluir um número armazenado. Pressione a tecla dinâmica **Sim** quando for exibida uma mensagem de confirmação.

5. Insira o número do telefone e pressione a tecla dinâmica **OK**.

   O número do telefone é gravado e não será mais possível ligar para ele.

Lista de Números de Emergência *Menu 6.4*

Seu telefone fornece números de emergência para chamadas de emergência programados pelo provedor de serviço. Três números podem ser discados manualmente a qualquer momento, mesmo quando o telefone estiver bloqueado ou as chamadas efetuadas estiverem restritas.

Para efetuar uma chamada para um dos números de emergência, selecione-o a partir da lista e pressione a tecla dinâmica **Discar**.

Para efetuar uma chamada de emergência com o telefone bloqueado, pressione a tecla dinâmica **SOS**, selecione o número desejado armazenado na lista de chamadas de emergência. Pressione a tecla dinâmica **Sim** para efetuar uma chamada.

Serviços de Rede

Essas funções de menu são serviços da rede.
Por favor, consulte seu provedor de serviços para verificar sua disponibilidade e assiná-los se assim o desejar.

Redirecionamento de Chamada *Menu 7.1*

Observação: Para utilizar o serviço de Redirecionamento de Chamada, você deve configurar seu código de serviço. Dependendo da configuração Ajustar Código do Serviço, este menu pode não ser exibido. Consulte maiores detalhes na página 103.

Esse serviço de rede permite que as chamadas recebidas sejam transferidas para o número que você especificar.

Exemplo: Você deseja redirecionar as suas chamadas comerciais para um colega enquanto estiver em férias.

O redirecionamento de chamadas pode ser configurado das seguintes maneiras:

1. Selecione o tipo de opção de redirecionamento de chamada pressionando a tecla — ou — e pressione a tecla dinâmica **Selecione**.
   - **Redirecionar Sempre:** todas as chamadas são redirecionadas.
   - **Ocupado**: as chamadas são redirecionadas se você estiver fazendo outra ligação.
   - **Sem Resposta**: as chamadas serão redirecionadas se você não atender o telefone.
   - **Fora de Alcance**: as chamadas serão redirecionadas se você estiver fora da área de cobertura de seu provedor.
   - **Cancelar Todas**: todas as opções de redirecionamento de chamada são canceladas.

2. Quando a opção **Ativar** estiver destacada, pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

3. Insira o número para o qual as chamadas devem ser redirecionadas e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Observação: A tecla dinâmica **Nomes** que fica visível quando você não insere nenhuma informação, permite que você pesquise um número em sua agenda telefônica.

O telefone envia sua configuração para a rede e uma notificação da rede é exibida.

Você pode desativar cada configuração de redirecionamento de chamada selecionando a opção **Cancelar**.

Chamada em Espera

Menu 7.2

Esse serviço de rede permite que você seja informado, durante uma chamada, que alguém está tentando ligar para você.

Observação: Para utilizar o serviço de Chamada em Espera, você deve configurar o seu código de serviço. Dependendo da configuração Ajustar Código do Serviço, este menu pode não ser exibido. Consulte maiores detalhes na página 103.

As seguintes opções estão disponíveis:

Ativar: ativa a função de Chamada em Espera. Você poderá atender uma chamada quando tiver outra em andamento. Consulte a página 52 para obter mais detalhes sobre como atender uma chamada em espera.

Cancelar: desativa a função de Chamada em Espera.

Selecionar Rede

Menu 7.3

A função Selecionar rede permite indicar se a rede utilizada em roaming, fora de sua área de cobertura, é selecionada manual ou automaticamente.

Observação: Você pode selecionar uma rede diferente da sua apenas se houver um acordo de roaming válido entre ambas.

As seguintes opções estão disponíveis:

Automático: seu telefone procurará automaticamente por uma rede disponível e selecionará a mais apropriada. Esse menu é reconfigurado para **Automático** sempre que você liga seu telefone.

Manual: seu telefone pesquisará as redes disponíveis e as exibirá. Pressione a tecla — ou — até que a rede desejada seja destacada e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Nova Busca: seu telefone iniciará uma nova busca por sistemas Privativos e Residenciais. Ao encontrar o melhor dos novos sistemas, o aparelho o exibirá. Você pode então confirmar a escolha pressionando a tecla dinâmica **Selecione** ou iniciar uma nova busca pressionando a tecla dinâmica **Próximo**.

Voz – Privacidade *Menu 7.4*

Utilizada apenas em redes digitais, a função Voz - Privacidade codifica o canal de voz de forma que outras pessoas não possam escutar sua conversa. Se você ativar essa função e o sistema de privacidade se tornar inativo por qualquer razão, o seu telefone emitirá um bip e exibirá a mensagem "Voz - privacidade não ativa".

As seguintes opções estão disponíveis:

Ativar: ativa essa função. Suas chamadas ficarão protegidas.

Desativar: desativa essa função.

Observação: Essa função pode não estar disponível em todas as áreas. Consulte seu provedor de serviços quanto a detalhes e disponibilidade.

Selecionar NAM *Menu 7.5*

Quando seu telefone é ativado pela primeira vez, o provedor de serviço o programa com o número de telefone e informações de sistema. Isso é chamado Módulo de Atribuição de Número (Number Assignment Module - NAM).

Por exemplo, seu telefone pode ser ativado em até 4 áreas de serviço diferentes, cada uma delas com uma conta ou número de telefone distintos.

Apenas um número pode estar ativo de cada vez. Quando você seleciona um número de telefone, também está selecionando qual sistema deverá ser utilizado como seu sistema residencial. O primeiro número exibido com esse menu é o número atualmente selecionado.

Observações:

- Pode não ser necessário possuir quatro NAMs em seu telefone caso seu provedor tenha acordos de serviço ou de roaming com cada uma das áreas em que você desejar utilizá-lo. Contate o seu provedor de serviços para obter maiores detalhes.
- Você precisa de pelo menos um número ativo para efetuar uma chamada. Você não pode mudar de um NAM para outro durante uma ligação.

Ajustar Código do Serviço *Menu 7.6*

Para utilizar os serviços de rede, como Redirecionamento de Chamada e Chamada em Espera, você deve utilizar esse menu para configurar os códigos de serviço fornecidos pelo seu provedor. Para mais informações sobre o código de serviço, consulte seu provedor.

Redirecionamento de Chamada: permite que você configure os códigos para utilizar cada uma das opções, **Redirecionar Sempre, Ocupado, Sem Resposta, Fora de Alcance** e **Cancelar Todas**, disponíveis no menu **Redirecionamento de Chamada**.

Chamada em Espera: permite que você configure os códigos para a utilização das opções **Ativar** e **Cancelar** disponíveis no menu **Chamada em Espera**.

Após selecionar a opção desejada, insira o código de serviço e pressione a tecla dinâmica **OK**. O código de serviço será armazenado e a opção ficará selecionável quando você acessar o menu apropriado.

Seleção de Sist. Público *Menu 7.7*

Observação: Este menu pode não aparecer, dependendo do provedor de serviço.

Quando seu sistema sair do sistema local, ele estará em roaming. Roaming é um recurso que é importante somente onde há normalmente pelo menos dois provedores de serviço chamados de "A" e "B" e que possuam contratos de roaming válidos. Quando o telefone está em roaming, ele pode buscar automaticamente por sistemas locais (mesmo tipo do seu sistema local) ou sistemas não locais (o contrário do seu sistema local). Além disso, seu provedor de serviço tem uma relação programada de sistemas de preferência em seu telefone.

O recurso de seleção de sistema público de seu telefone permite que você escolha como o seu telefone ficará em roam. Estão disponíveis as seguintes opções:

Tipo Local: Quando o serviço não estiver disponível em seu sistema local, ele fará uma busca pelo tipo local, preferencialmente.

Não Local: Quando o serviço não estiver disponível em seu sistema local, ele fará uma busca pelo tipo não local, preferencialmente.

Qualquer Sist: Quando o serviço não estiver disponível em seu sistema local, o telefone busca um sistema preferencial do tipo local ou não local.

Somente Local: O telefone utiliza somente seu sistema local, ou seja, não entrará em roam.

Jogos

Você pode se divertir com o jogo **SpaceWar** (**Menu 8.1**) utilizando seu telefone.

Uma vez selecionado o jogo, suas opções são exibidas. Para selecionar uma opção, pressione o número de tecla correspondente. As seguintes opções estão disponíveis:

Novo Jogo(Newgame): inicia um novo jogo.

Pontuação mais Alta(HighScore): mostra a lista de pontuações mais altas. Até 5 jogadores podem ser classificados. Nem todos os jogos possuem essa opção.

Info. de Tecla(KeyInfo.): fornece uma tela de ajuda, exibindo as funções das teclas no jogo.

Continuar(Continue): permite que você prossiga com o último jogo que você brincou.

Como Solucionar Problemas

Antes de entrar em contato com o serviço de pós-venda, efetue as seguintes verificações simples. Elas podem lhe poupar o tempo e as despesas de uma chamada desnecessária.

A mensagem "Sem serviço", "Falha na rede" ou "Não concluído" é exibida

- A conexão com a rede foi perdida. Você pode estar em uma área de recepção fraca em um túnel ou em um local cercado de prédios. Mude de lugar e tente novamente.
- Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor. Contate o provedor de serviços para obter maiores detalhes.

Você inseriu um número mas o mesmo não foi discado

- Você pressionou a tecla ?
- Você está acessando a rede de telefonia celular correta?
- Você pode ter selecionado restringir o envio de chamadas.

As pessoas não conseguem ligar para você

- Seu telefone está ligado (a tecla /⏻ pressionada por mais de um segundo)?
- Você está acessando a rede de telefonia celular correta?
- Você pode ter selecionado a opção de restringir o recebimento de chamadas.
- Você pode estar em uma área com o sinal fraco. Mude de lugar e tente novamente.

A outra pessoa não pode ouvi-lo

- Você desligou o microfone (mudo)?
- Você está segurando o aparelho perto o suficiente de sua boca? O microfone está localizado no centro da parte inferior do telefone.

O telefone começa a emitir um bip e a mensagem "**Atenção** Bateria Fraca" é exibida no visor

- A carga da bateria está baixa. Substitua a bateria e recarregue-a.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique no visor o indicador de força do sinal ( ); o número de barras indica o nível do sinal, de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.

Nenhum número é discado quando você liga para um número da Agenda Telefônica

- Utilizando a função Busca na Agenda Telefônica, verifique se o número foi gravado corretamente.
- Se necessário, grave o número novamente.

Se as orientações acima não ajudarem a solucionar o problema, anote:

- O modelo e número de série de seu telefone
- Os detalhes de sua garantia
- Uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

Informações de Saúde e Segurança

Exposição aos Sinais de Radio Freqüência (RF)

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela Comissão Federal de Comunicações do Governo dos EUA. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança previamente definidos tanto pelos Estados Unidos quanto pelas corporações de padrões internacionais:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6.

Os padrões incluem uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela FCC é de 1,6 W/kg*.

* Nos Estados Unidos e Canadá, o limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 1,6 watts/ kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela FCC, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, ele deve ser testado e certificado pela FCC que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela FCC para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). (As medidas para transporte junto ao corpo são diferentes entre os diversos modelos de telefone e dependem dos acessórios disponíveis e dos requisitos da FCC). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atende às exigências governamentais para exposição segura.

Para manter a conformidade com as diretrizes de exposição de RF FCC, se você utilizar o aparelho junto ao corpo, use somente acessórios aprovados pela Samsung. Ao carregar o telefone enquanto ele estiver ligado, utilize o belt-clip específico da Samsung testado quanto à conformidade.

A utilização de acessórios não aprovados pela Samsung pode violar as diretrizes da FCC de exposição à RF e deve ser evitado.

Para obter informações adicionais referentes à exposição aos sinais de radiofreqüência, consulte os seguintes sites na Internet:

Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission - FCC) Programa de segurança RF (selecione: "Information on Human Exposure to RF Fields from Cellular and PCS Radio Transmitters"): http://www.fcc.gov/oet/rfsafety

Associação do Setor de Telecomunicações Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association - CTIA): http://www.wow-com.com.

Organização Mundial da Saúde (World Health Organization - WHO) Comissão Internacional sobre *Proteção contra Radiação não Ionizante* (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (selecione Qs & As): http://www.who.int/emf

Comissão Nacional de Proteção Radiológica do Reino Unido (National Radiological Protection Board): http://www.nrpb.org.uk

Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica da Administração dos EUA (Food and Drug Administration (FDA) Center for Devices and Radiological Health): http://www.fda.gov/cdrh/consumer/

Cuidados na Utilização de Baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centena de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.

- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).

- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.

- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao Dirigir

Seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz - praticamente em qualquer lugar e a qualquer momento. Mas os benefícios da telefonia celular são acompanhados de uma importante responsabilidade, que cada um dos usuários deve cumprir.

Ao conduzir um veículo, a direção é sua principal responsabilidade. Ao utilizar o telefone celular enquanto estiver dirigindo o automóvel, utilize o bom senso e lembre-se das seguintes sugestões:

1. Familiarize-se com seu telefone celular Samsung e com suas funções, como discagem rápida e rediscagem automática. Se disponíveis, essas funções irão auxiliá-lo a efetuar uma ligação sem desviar sua atenção da estrada.

2. Quando disponível, utilize um dispositivo hands-free. Se possível, acrescente um nível a mais de conveniência e segurança ao seu celular com um dos muitos acessórios hands-free atualmente disponíveis.

3. Coloque seu telefone em um local de fácil acesso. Você deve ser capaz de atendê-lo sem precisar tirar os olhos da estrada. Se você receber uma chamada em um momento inconveniente, deixe que a mesma vá para o correio de voz.

4. Informe à pessoa com a qual estiver falando que você está dirigindo; se necessário, interrompa a ligação em locais de trânsito pesado ou em condições metereológicas perigosas. Chuva, granizo, neve, gelo e tráfego pesado podem ser perigosos.

5. Não faça anotações ou procure números de telefone enquanto estiver dirigindo. Digitar rapidamente uma lista de afazeres ou procurar um número em sua agenda desvia sua atenção de sua responsabilidade primária, que é dirigir com segurança.

6. Disque com atenção e avalie o tráfego; se possível, faça suas chamadas quando o trânsito estiver parado ou antes de entrar na pista. Tente planejar suas chamadas quando o veículo estiver parado. Se necessitar fazer uma chamada enquanto estiver em movimento, digite apenas alguns números, verifique o trânsito e os espelho e só então continue.

7. Não participe de conversas estressantes ou emocionais que possam distrair sua atenção. Alerte a pessoa com a qual estiver falando de que você está dirigindo e interrompa a conversação quando ela potencialmente puder desviar sua atenção do trânsito.

8. Use seu telefone digital para pedir auxílio. Disque o número de emergência em caso de incêndio, acidente de trânsito ou emergência médica. Lembre-se que essa ligação é gratuita!

9. Use seu telefone celular para ajudar os outros em situação de emergência. Se você vir um acidente automobilístico, um crime em andamento ou outra emergência séria onde vidas estiverem em perigo, ligue para o número de emergência, como gostaria que fizessem por você.

10. Chame a assistência rodoviária ou outros números de auxílio não de emergência quando necessário. Se você vir um veículo avariado que não represente um perigo sério, um semáforo defeituoso, um pequeno acidente onde aparentemente não haja vítimas ou veículo que você saiba que é roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de auxílio não de emergência.

Ambiente de Operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos Eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-Passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

Usuários de marca-passo:

- Mantenha sempre o aparelho mais de 15 cm (6 polegadas) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado.
- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro.
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência.

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de Audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com Avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem sob convés em barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de Emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se, para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de força adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:
1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla .

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamada, etc.), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefone celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente; não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras Informações Importantes de Segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.

- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.

- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.

- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.

- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefone à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e Manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.

- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.

- Não toque no telefone com as mãos molhadas enquanto estiver carregando. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.

- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.

- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.

- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido para sua temperatura normal pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.

- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.

- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio levemente umedecido em água morna com sabão.

- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.

- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.

- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.

- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Glossário

Para ajudá-lo a compreender os principais termos técnicos e abreviaturas usados nesse manual, e tirar o máximo proveito das funções de seu telefone celular, oferecemos aqui algumas definições.

Antena

Um dispositivo para a transmissão ou recepção de sinais. O tamanho e formato das antenas é determinado, em parte, pela freqüência do sinal que recebem. Os telefones sem fio e as estações de base devem ter antenas.

Chamada em Espera

A capacidade de informar aos usuários, durante uma ligação, que outra chamada está sendo recebida.

Conferência Telefônica

A capacidade de estabelecer uma conferência telefônica envolvendo até duas pessoas adicionais.

Correio de Voz

Um serviço computadorizado de secretária eletrônica que atende a ligação, toca uma saudação e grava uma mensagem.

Hands-Free

Uma função que permite que um motorista utilize um telefone celular sem levantar ou segurar o aparelho - uma característica de segurança importante para automóveis, tratores e a maioria dos demais veículos motorizados.

LCD (Liquid Crystal Display - Visor de Cristal Líquido)

Usado geralmente para se referir ao visor de um telefone celular.

Redirecionamento de Chamada

A capacidade para redirecionar as ligações para outro telefone celular ou linha fixa.

Retenção de Chamada

A capacidade de colocar uma ligação em espera enquanto estiver atendendo ou efetuando outra chamada. Caso necessário, você poderá então alternar entre as duas ligações.

Roaming

Uso de seu telefone fora de sua área de residência (quando em viagens, por exemplo).

Senha do Telefone

Código de bloqueio utilizado para destravar o telefone quando foi selecionada a opção de bloqueá-lo automaticamente cada vez que ele é ligado, e código de segurança utilizado para restringir o uso de seu telefone.

Serviço de Identificação de Chamadas

Serviços que permitem ao assinante verificar ou bloquear o número de telefone das pessoas que estão ligando para o seu celular.

SMS (Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas)

Serviço de rede para o envio e recebimento de mensagens de e para outro assinante sem a necessidade de falar com ele. A mensagem criada ou recebida pode ser exibida, recebida, editada ou enviada.

TDMA

Time division multiple access (Acesso múltiplo por divisão de tempo - TDMA) é uma tecnologia de transmissão digital que permite que diversos usuários acessem um único canal de rádio-freqüência (RF) sem interferências, pela alocação de períodos específicos de tempo a cada usuário dentro de cada canal. O esquema de transmissão digital TDMA multiplexa três sinais em um único canal. O atual padrão TDMA para telefonia celular divide um único canal em seis períodos de tempo, com cada sinal utilizando dois deles, fornecendo um ganho de capacidade de 3 para 1 em relação ao serviço avançado de telefonia móvel (advanced mobile-phone service - AMPS). É atribuído um segmento específico de tempo a cada originador de chamada.

Teclas Dinâmicas

Teclas marcadas com ou no telefone, cujo propósito:

- varia segundo a função que estiver sendo utilizada
- é indicada na última linha do visor, exatamente acima da tecla correspondente

Índice Remissivo

A

Acessórios • 9
Agenda **(5)** • 85
Agenda de Telefones
  como ajustar o volume • 24
  como apagar números • 38
  como armazenar números/nomes • 34
  como mover números • 38
  como mudar nome e números • 37
  como pesquisar • 39
  opções • 40
Alarme **(5.4)** • 92
Alerta
  tipo **(3.2)** • 73
Ativar infravermelho **(4.1)** • 77

B

Baterias
  como carregar • 18
  como instalar • 16
  como remover • 17
  indicador de bateria fraca • 19
  precauções • 111

C

Calculadora **(5.5)** • 93
Calendário **(5.1)** • 85
Campainha
  som **(3.3)** • 74
  tipo, alerta • 73
  volume **(3.1)** • 73
Caracteres
  como inserir • 43
Carregador de viagem • 18
Cartão de chamada **(4.6)** • 81
Chamadas
  como atender • 25
    uma segunda chamada • 52
  como encerrar • 22
  como efetuar • 22
  conferências • 53
  de emergência (6.4) • 98
  duração **(1.4)** • 61
  em espera • 52; 100
  efetuadas **(1.3)** • 61
  não atendidas • 26; 60
  privada • 51; 102
  recebidas **(1.2)** • 60
  redirecionamento **(7.1)** • 99
  rediscagem automática • 80
  restrição **(6.3)** • 97
Código
  bloqueio **(6.1)** • 96
  segurança **(6.2)** • 96
Código do serviço **(7.6)** • 103
Como apagar
  anotações • 87
  chamadas não atendidas • 27, 60
  mensagens • 64
  números da agenda de telefones • 38, 42
  tarefas • 90
  voice memo • 95
Como atender
  uma chamada • 25
  uma segunda chamada • 52
Como bloquear o telefone • 21
Como carregar baterias • 18
Como editar
  anotações • 87
  chamadas não atendidas • 27, 60
  lista de tarefas • 88
  mensagens • 64
  números da agenda de telefones • 37
Como enviar
  mensagens • 65
  tons de tecla • 48
Como excluir
  anotações • 87
  chamadas não atendidas • 27, 60
  mensagens • 64
  números da agenda de telefones • 38, 42
  tarefas • 90
  voice memo • 95
Como inserir texto • 43
Como instalar a bateria • 16
Como ligar/desligar
  telefone • 20
Como pesquisar
  agenda de telefones • 39; 49
Como rediscar
  automaticamente • 80
  último número • 23
Como selecionar
  funções/opções • 29
Como solucionar problemas • 106
Conectar
  ao Correio de voz **(2.1)** • 62
  tom **(3.8)** • 76
Conferência telefônica • 53
Contraste, LCD externo • 79
Cor do visor • 78
Correio de voz **(2.1)** • 62
Cuidados • 121

D

Data
  ajustar **(5.3.2)** • 90
  formato **(5.3.4)** • 91
Discagem rápida • 35
Duração das chamadas • 61, 75

E

Efeito sonoro • 75

F

Fone
  como ajustar o volume • 24
Funções
  como selecionar • 29

G

Grupo de chamada • 40

H

Hora
  ajustar **(5.3.1)** • 90
  chamadas **(1.4)** • 61
  formato **(5.3.4)** • 91
  mundial **(5.3.3)** • 91

I

Ícones
  descrição • 14
Identificação de chamada • 25
Idioma **(4.5)** • 81
Indicador de bateria fraca • 19

J

Jogos (**8**) • 105

L

Anotações
  calendário • 86
  como redigir • 86
  voz • 94
Ler mensagens **(2.2)** • 63
Letras
  como inserir • 43
Lista de tarefas **(5.2)** • 88
Luz
  do visor • 15; 79

M

Manutenção • 121
Mensagem
  armazenada **(2.4)** • 66
  com figura **(2.7)** • 68
  configuração **(2.5)** • 67
  como receber • 70
  correio de voz **(2.1)** • 62
  ler **(2.2)** • 63
  recebidas • 70

redigir **(2.3)** • 65
tom **(2.6)** • 68
Mensagens de texto
como enviar • 65
como ler • 63
Menus
lista • 56
por atalho • 55
por rolagem • 54
Modo de atendimento **(4.4)** • 80
Modo de inserção de texto • 43
como alterar • 44
Modo silencioso • 28
Modo T9 • 45
Mudo
todos os sons • 28
tom das teclas • 48

N

NAM, selecionar **(7.5)** • 102
Navegador Wap **(9)** • 59
Nomes
armazenar na agenda de telefones • 34
como inserir • 43
pesquisar • 39, 49
Número
armazenar na agenda de telefones • 34
como apagar a agenda de telefones • 38
como corrigir • 22
como editar
agenda de telefones • 37
chamada não atendida • 26; 60
como mover a agenda de telefones • 38
como rediscar automaticamente • 80
último número • 23
pesquisar • 39, 49
próprio • 42
Número do servidor de voz **(2.1.2)** • 63

O

Ouvir
correio de voz • 62
voice memo • 95

P

Porta IrDA • 77

R

Redirecionamento de chamada **(7.1)** • 99
Rediscagem automática **(4.3)** • 79
Rediscagem do último número • 23
Restrição, chamadas • 97
Roaming • 101; 104

S

Segurança
baterias • 111
informações • 108
precauções • 7
Selecionar rede **(7.3)** • 101
Serviços de rede **(7)** • 99
Sinalizador de minuto **(3.7)** • 75
SMS (mensagem) • 50, 62
Som de função **(3.5)** • 75
Status da memória, agenda de telefones • 42

T

Teclas
descrição • 12
Teclas dinâmicas, como utilizar • 29
Telefone
como bloquear • 21
como desbloquear • 21
como ligar/desligar • 20
Tom
campainha **(3.3)** • 74
conectar **(3.8)** • 76
erro **(3.6)** • 75
flip • 75
ligado/desligado • 75
mensagem • 68
tecla **(3.4)** • 74
Tons de tecla
como ajustar o volume • 24
como configurar • 74
como enviar • 48
como silenciar • 48

V

Vibração • 73
Visor
contraste • 79
cor • 78
externo • 15
ícone • 14
idioma **(4.5)** • 81
layout • 13
luz de serviço • 15, 79
Voice Memo **(5.6)** • 94
Volume
como ajustar • 24
campainha **(3.1)** • 73
Voz – privacidade **(7.4)** • 102

Z

Zerar configurações **(4.7)** • 84

Índice Remissivo

Telefone Celular TDMA
Modelo STH-A325

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

0800 124 421

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

SAMSUNG
ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará ou substituirá o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Telefone Móvel TDMA STH-A325

Cartão de Referência Rápida

Ligando e desligando	Mantenha ☎/⏻ pressionada.
Efetuar uma chamada	① Digite o número. ② Pressione a tecla ☎.
Encerrar uma chamada	Pressione rapidamente a tecla ☎/⏻.
Visualizar as Chamadas não atendidas	① Abra o flip do telefone e pressione a tecla dinâmica **Ver**. ② Percorra as chamadas não atendidas pressionando a tecla — ou —. ③ Para retornar a chamada, pressione a tecla ☎.
Acesso às funções de menu	① Pressione a tecla dinâmica **Menu**. ② Percorra a lista de menus até selecionar o menu desejado pressionando a tecla — ou —. ③ Pressione a tecla dinâmica **Selecione**. ④ Percorra a lista de opções até que a opção desejada seja selecionada pressionando a tecla — ou —. ⑤ Pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

• *Cada uma das duas teclas dinâmicas (📖 e 📖) executa a função indicada pelo texto acima dela (última linha do visor).*

Atender uma chamada	Abra o flip do telefone ou Pressione a tecla .
Ajustar o volume	Pressione as teclas ▲ ou ▼ no lado esquerdo do telefone.
Escolher o tipo de alerta	① Selecione a opção de menu **Tipo de Alerta** (**3.2**). ② Selecione uma opção: **Somente luz, Melodia, Vibração, Vib.+Melodia**. ③ Para confirmar, pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

Armazenar números na agenda de telefones	① Digite o número. ② Pressione a tecla dinâmica **Salvar**. ③ Selecione a categoria e pressione a tecla dinâmica **Selecione**. ④ Insira o nome e pressione a tecla dinâmica **OK**. ⑤ Altere a posição, se necessário. ⑥ Pressione a tecla dinâmica **OK**.
Procurar um número na agenda de telefones	① Pressione a tecla dinâmica **Nomes**. ② Digite as primeiras letras do nome. ③ Pressione a tecla dinâmica **Localizar**. ④ Para percorrer os nomes, pressione — ou — . ⑤ Para fazer uma chamada, pressione .

* Parte do conteúdo deste manual pode ser diferente do conteúdo do seu telefone, dependendo do software instalado ou do provedor de serviço.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
0666-03-0953

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Made in Korea
Code No.: GH68-04055A
Português. 07/2003. Rev. 1.0

SAMSUNG

STH-A325
Navegador WAP
Manual do Usuário

Favor assegurar-se de ler este manual antes de utilizar seu telefone. Após a leitura, guarde o manual e consulte-o sempre que tiver alguma dúvida.

O que é WAP?

WAP (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio) é a porta para um novo mundo de dados móveis. Ele fornece um padrão universal, possibilitando o acesso a aplicações e serviços de informações interativos baseados na Web diretamente do seu celular.

Índice

Sobre o Navegador WAP 4

Como Instalar o Navegador WAP 5

- Como Acessar o Navegador WAP 5
- Como Configurar o Navegador WAP 7

Primeiros Passos 9

- Como Iniciar o Navegador WAP 9
- Como Sair do Navegador WAP 9

Como Utilizar o Navegador WAP 10

- Como Utilizar as Teclas Dinâmicas 10
- Como Navegar pelo Navegador WAP 10
- Como Inserir Texto, Números ou Símbolos 11

Sobre o Navegador WAP

Seu telefone vem equipado com um WAP (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio) Browser, possibilitando o acesso à Internet sem fio.

O Navegador WAP permite que você:

- acesse as informações mais recentes pelo telefone.
- visualize as versões de texto especificamente projetadas dos sites populares da Internet, incluindo o Yahoo!®, CNN Mobile℠ e o Weather Channel®.

Navegar pela Internet sem fio utilizando seu celular é diferente de quando você utiliza seu computador, nestes sites os provedores:

- selecionaram apenas os aspectos importantes do site para os usuários do telefone sem fio.
- removeram a maioria dos gráficos.

Cada vez que você inicia o Navegador WAP, o telefone se conecta à Internet sem fio e o ícone indicador de serviço ( ) é exibido no visor para informar que você:

- está conectado à Internet sem fio.
- será cobrado conforme a utilização (as taxas variam de acordo com sua opção de serviço).

O Navegador WAP finaliza a conexão de rede após um determinado período de inatividade e reconecta automaticamente, se necessário. Por essa razão, você poderá ser cobrado por várias conexões de rede em uma única sessão. Isso é uma ação normal e foi criada para diminuir o valor de sua fatura.

Como Instalar o Navegador WAP

Antes de utilizar o Navegador WAP, é necessário definir os parâmetros para o servidor proxy utilizado pelo seu provedor de serviço.

Como Acessar o Navegador WAP

Para acessar o menu do Navegador WAP:

1. Quando a tela de espera for exibida, pressione a tecla dinâmica **Menu** para entrar na função de menu.

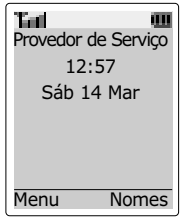

2. Pressione a tecla — ou — uma ou mais vezes até que a opção de menu **Navegador WAP** seja exibida e, em seguida, pressione a tecla dinâmica **Selecione**. Você pode também pressionar a tecla 9wxyz diretamente.

3. Pressione a tecla — or — uma ou mais vezes para destacar a opção desejada e, em seguida, pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

Opção	Descrição
Home	Conecta o telefone à rede e carrega a homepage do provedor de serviço da Internet sem fio.
Favoritos	Permite que você armazene os endereços de URL de seus sites favoritos da Web. Você pode acessar este menu diretamente mantendo a tecla # pressionada enquanto utiliza o Navegador WAP. Para armazenar um endereço de URL, selecione uma posição vazia e pressione a tecla dinâmica **Opções**. Insira o endereço e o nome desejados do seu endereço favorito. Após armazenar, os três submenus ficam disponíveis para cada item favorito. • **Ir para URL**: permite que você acesse o site rapidamente. • **Editar**: permite que você insira ou edite o endereço selecionado. • **Apagar**: apaga o endereço selecionado.

Opção	Descrição *(continuação)*
http://	Permite que você insira manualmente o endereço de URL do site da Web que você deseja acessar. Após inserir um endereço, pressione a tecla dinâmica **Entrar** para acessar o site. Você pode acessar este menu diretamente mantendo a tecla * pressionada enquanto utiliza o Navegador WAP.
Configurar	Permite que você configure três servidores proxy para a utilização do Navegador WAP.
Apagar Cache	Apaga as informações armazenadas na cache, que é a memória temporária do telefone utilizada para armazenar as páginas da Web acessadas mais recentemente.

Como Configurar o Navegador WAP

Para configurar o Navegador WAP:

1. No menu Navegador WAP, destaque **Configurar** utilizando as teclas — e — e, em seguida, pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

2. Selecione um servidor proxy do Perfil 1 ao 3. Os parâmetros a seguir ficam disponíveis.

Parâmetro	Descrição
Segurança	Modo de transmissão de dados: **Seguro** para proteger seus dados contra acesso não autorizado; ou **Não seguro**.

Parâmetro	Descrição *(continuação)*
Vizualiz. de Imagem	Exibição de imagem do WAP Desligado/Ligado.
Endereço IP	Endereço IP exigido para conexão com a Internet.
Nome do usuário	ID do login do servidor PPP.
Senha	Senha do servidor PPP.
Núm. Dial-Up	Número do telefone do servidor PPP.
Homepage	Endereço da sua homepage inicial. Quando a homepage padrão for exibida, você pode apagá-la utilizando a tecla **C** e inserir uma homepage de sua escolha.

Observação: As configurações do navegador WAP podem variar, dependendo do provedor de serviço. Entre em contato com seu provedor de serviço para maiores informações.

3. Após destacar uma opção utilizando as teclas — e —, pressione a tecla dinâmica **Selecione**.

4. Selecione a configuração de sua escolha ou insira os parâmetros exigidos, em seguida, pressione a tecla dinâmica **Selecione**, **Enrtrar** ou **OK**.

5. Ao finalizar a configuração do navegador WAP, pressione a tecla ☎/Φ.

Primeiros Passos

Como Iniciar o Navegador WAP

Observação: Na primeira vez que você utilizar o Navegador WAP, será conduzido a um procedimento de configuração de segurança que dura de três a cinco minutos. Siga os avisos na tela para concluir o procedimento (necessário apenas na primeira vez que você acessa o serviço).

Para iniciar o Navegador WAP a partir do modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**, e em seguida as teclas 9wxyz e 1 .

Uma conexão é estabelecida com seu provedor de serviço e a homepage correspondente é exibida.

O conteúdo da homepage inicial do Navegador WAP depende do seu provedor de serviço da Internet sem fio. Para percorrer a tela, utilize as teclas — e — .

Observação: Para acessar a homepage inicial de qualquer outra tela no Navegador WAP, utilize a opção **Home**.

Como Sair do Navegador WAP

Para sair do navegador a qualquer momento, simplesmente pressione a tecla ☎/Φ.

Como Utilizar o Navegador WAP

Como Utilizar as Teclas Dinâmicas

Uma barra que contém os comandos do navegador está localizada na parte inferior do visor do Navegador WAP. As teclas dinâmicas e abaixo da barra são utilizadas para executar esses comandos. As duas teclas são chamadas de teclas dinâmicas porque suas funções mudam dependendo da aplicação do Navegador WAP que está sendo utilizada.

Como navegar pelo Navegador WAP

Para...	Ação...
percorrer os itens do navegador e selecioná-los	pressione a tecla — ou — até que o símbolo ► aponte para o item desejado e em seguida pressione a tecla dinâmica **OK** para confirmar a seleção.
selecionar um item numerado	pressione a tecla numérica correspondente.
retornar à página anterior	pressione a tecla dinâmica **Voltar** ou a tecla **C**.

Como Inserir Texto, Números ou Símbolos

Quando for solicitado que você insira texto, o modo de inserção de texto atual é indicado na tela. Os seguintes modos estão disponíveis:

Modo	Descrição
alfa/ ALFA	Permite que você insira letras do alfabeto. Pressione a tecla correspondente até que a letra desejada seja exibida.
SÍM 1 ~ 3	Permite que você insira vários símbolos e sinais de pontuação. Para visualizar mais símbolos, pressione a tecla dinâmica **Mais**.
NUM	Permite que você insira números.
smart/ SMART	Permite que você insira palavras com apenas um toque de tecla por letra. A disponibilidade desse modo depende de seu provedor de serviço. Para acessar o menu do Navegador WAP ou iniciar a página principal neste modo, pressione a tecla ✳.

Para...	Ação...
alterar modos	pressione a tecla dinâmica direita uma ou mais vezes.
inserir um espaço	pressione a tecla **)**.
alternar entre caracteres maiúsculos e minúsculos	pressione a tecla #.
editar texto	• posicione o cursor à direita do(s) caractere(s) a ser(em) corrigido(s). • pressione a tecla **C** uma ou mais vezes, conforme necessário. • insira o(s) caractere(s) correto(s).